


EXPLODED	VÅRT VARENR	LEV VARENR	BESKRIVELSE
NR			
1	441116	BG0663B-01-03	Cosmo 3000 Venstre side lokk
2	441117	BG0663B-01-01	Cosmo 3000 Forside lokk
3	441118	BG0663B-02-06	Cosmo 3000 høyre side lokk
4	441119	BG0663B-02-06	Cosmo 3000 Varme hylle
5	441120	BG0663B-02-09	Cosmo 3000 Støpejern kokegrill
6	441122	BG0663B-02-04	Cosmo 3000 Varmefordeler
7	441123	BG0663B-02-08	Cosmo 3000 Støpejern varmeplate
8	441124	BG0663B-02-01-00	Cosmo 3000 grillkasse
9	441125	BG0663B-02-07	Cosmo 3000 Brenner
10	441126	BG0663B-12-01-07	Cosmo 3000 Venstre ben
11	441127	BG0663B-04-01-00	Cosmo 3000 Venstre hylle
12	441128	SBMP-06-04	Cosmo 3000 Håndtak Fett skuff
13	441129	KL0293B-107	Cosmo 3000 Små hjul (Castor)
14	441130	BG0663B-02-05	Cosmo 3000 Fett skuff
15	441132	BG0663B-10-00	Cosmo 3000 Bunnplate
16	441133	KL0154B-35-00	Cosmo 3000 fett skuff
17	441134	BG0663B-13	Cosmo 3000 Front plate
18	441135	C225-04-05B	Cosmo 3000 hjul deksel
19	441136	G220-04-15-01	Cosmo 3000 hjul
20	441137	BG0663B-08	Cosmo 3000 hjul akse
21	441138	BG0663B-12-03-00	Cosmo 3000 høyre ben for hjul
22	441139	BG0663B-11-00	Cosmo 3000 styringspanel
23	441140	BG0663B-06-01-00	Cosmo 3000 distribusjonsrør gass
24	441142	BG0663B-05-07-00	Cosmo 3000 gasskran
25	441143	ST1222-12-07B	Cosmo 3000 bryter
26	441144	CB1222-04-02	Cosmo 3000 brytersett (knob)
27	441145	BG0663B-05-03	Cosmo 3000 suppeskål
28	441146	B4G003-11	Cosmo 3000 piezotenner
29	441147	BG0663B-05-04-00	Cosmo 3000 sidebrenner
30	441148	BG0663B-05-06	Cosmo 3000 ramme sidebrenner (frame)
31	441149	BG0663B-05-02	Cosmo 3000 lokk for sidebrenner
32	441150	M3-51	Cosmo 3000 krok for gassflaske
33	441151	BG0663B-02-02	Cosmo 3000 front isolasjon panel
34			

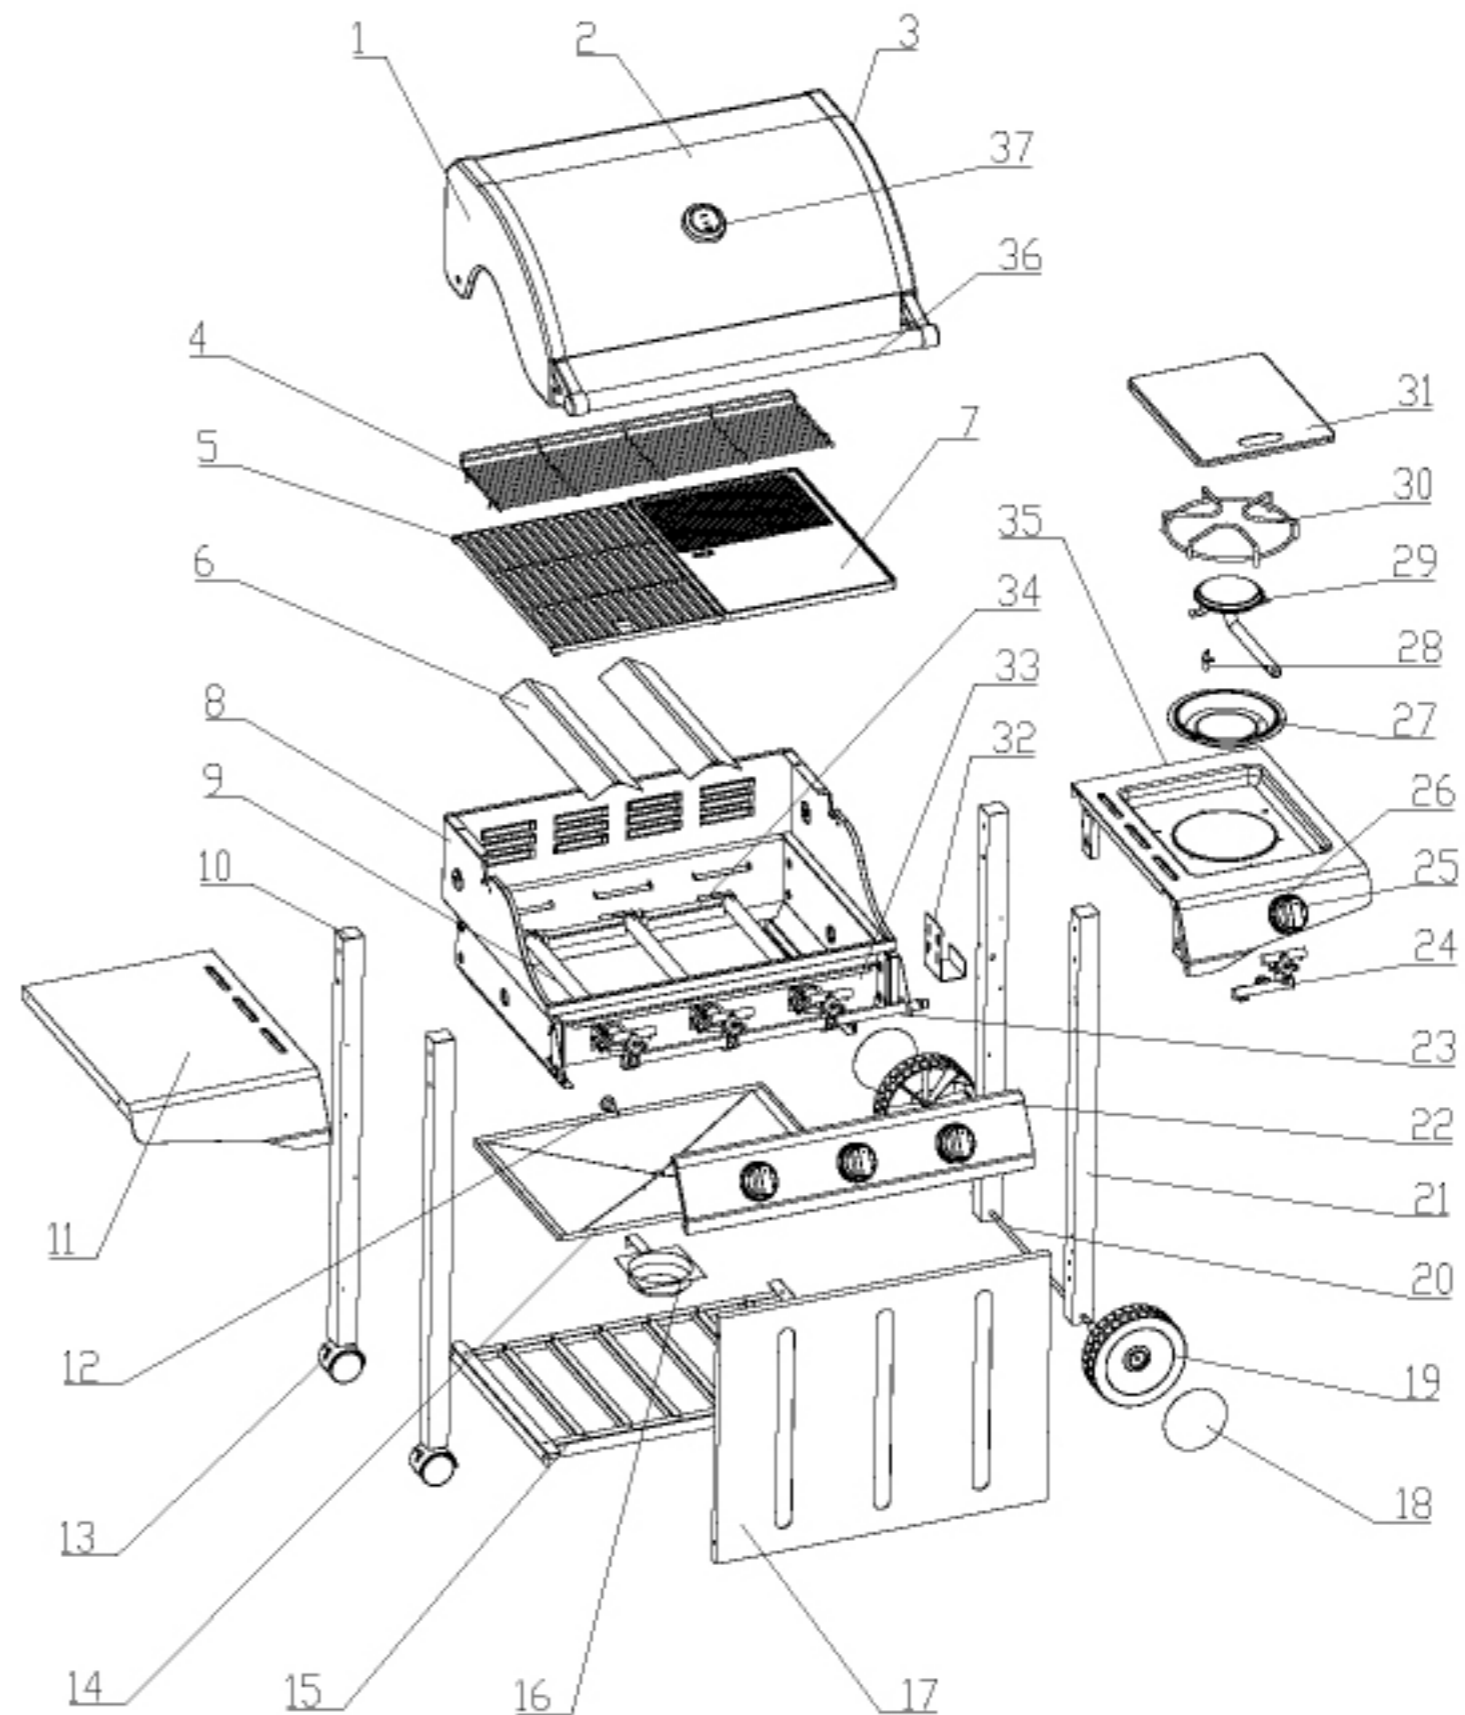

COSMO 3 BRENNER COOP MODELL EXPLODED VIEW