

ENJOY *your spare time*

SUNWIND

El-dorado Urinal



Art.nr 720115

BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE

GARANTI

Denne garantien gjelder kun for dette produktet. For ytterligere informasjon, se sunwind.no.

- Produktet leveres med 3 års garanti
- Ved bruk i næringsvirksomhet gjelder garantien i 1 år fra opprinnelig leveringsdato
- Garantien gjelder ikke dersom produktet har vært brukt i noen form for utleievirksomhet

Lovpålagte rettigheter

Denne garantien kommer i tillegg til dine lovpålagte rettigheter og begrenser ikke rettigheter du har i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning.

Garantien forutsetter at produktet er korrekt installert og brukt i henhold til denne bruksanvisningen og produktets tiltenkte bruksområde.

Ved reklamasjon må følgende dokumentasjon vedlegges:

- Dokumentasjon av installasjonen (for eksempel bilder)
- Korrekt og fullstendig utfylt serviceskjema
- Dokumentasjon på kjøpsdato i form av kvittering

Kjøper plikter:

- Å melde fra om feil eller skade til Sunwind innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget
- Å levere produktet til Sunwind eller et Sunwind Hyttesenter nær deg for kontroll eller utbedring
- Å dekke eventuelle fraktkostnader til og fra servicepunkt dersom annet ikke er avtalt

Utbedring skjer innen rimelig tid.

Dersom service utføres på stedet, dekkes eventuelle reiseutgifter av kunden. Sunwind tilbyr normalt ikke service på stedet. De fleste deler kan enkelt byttes av bruker selv etter veiledning.

Ansvarsbegrensninger

Garantien omfatter ikke:

- Normal slitasje eller overflatefeil som ikke påvirker funksjon
- Skader som skyldes feil installasjon eller feil bruk
- Skader som følge av ytre hendelser, for eksempel lynnedslag
- Service eller reparasjon utført av andre enn Sunwind eller et Sunwind Hyttesenter nær deg
- Bruk av uoriginale deler
- Videre bruk av produktet etter at feil er oppdaget
- Bruk utover anbefalt belastning eller bruksområde
- Manglende vedlikehold
- Transportskader (skal meldes direkte til transportør)
- Hærverk eller annen unormal ytre påvirkning
- Bruk i utleievirksomhet

Sunwind forbeholder seg retten til å foreta en faglig vurdering av om feilen omfattes av garantien. Ved feil utenfor garantien kan Sunwind utarbeide kostnadsoverslag for utbedring.

Eventuelle tvister skal i første omgang forsøkes løst i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås, kan saken bringes inn for Forbrukertvistutvalget.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les instruksjonene nøye før bruk. Sunwind er ikke ansvarlig for personskader eller materielle skader som skyldes feil installasjon eller feil bruk. Ta vare på denne brukermanualen for fremtidig referanse.

Sikkerhet

Produktet kan brukes av barn og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, forutsatt at de er under tilsyn eller har fått tilstrekkelig opplæring i sikker bruk.

Emballasje og pakningsmateriale er ikke leketøy. Oppbevar dette utilgjengelig for barn og kast det på forsvarlig måte.

ADVARSEL!

Ikke bruk urinalet dersom det er skadet eller ikke fungerer som det skal.

Funksjonskontroll

Kontroller jevnlig:

1. At urinslangen ikke er skadet
2. At pakninger er hele og fungerer som de skal
3. At det ikke finnes skader på bærende deler

Forebygging av personskader

Produktet skal kun brukes i henhold til denne bruksanvisningen. Urinalet er ikke beregnet for å stå eller klatre på. Barn skal alltid bruke produktet under tilsyn. La ikke barn leke med produktet.

Vedlikehold

Regelmessig vedlikehold er viktig for sikker og korrekt funksjon. Kontroller jevnlig at pakninger er hele og at urinslangen ikke er tett.

Øvrig informasjon


Produktet er beregnet for privat bruk eller bruk av et begrenset antall personer med kunnskap om korrekt bruk. Vi fraråder bruk i offentlige miljøer.

Det må ikke utføres endringer på produktet som kan påvirke funksjon eller sikkerhet.

TEKNISKE DATA

Mål

- Høyde: 470 mm
- Lengde: 440 mm
- Bredde: 370 mm
- Sittehøyde: 430 mm

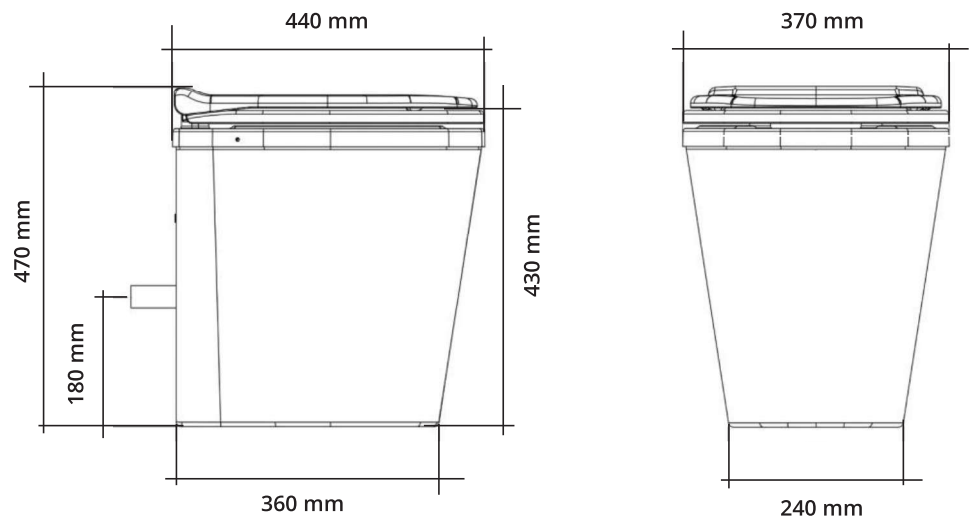

Materialer

- ABS, PP og rustfritt stål
- Alle materialer er resirkulerbare

Vekt

4,3 kg

Volum


Ubegrenset, avhengig av etterhåndtering

Maks belastning

120 kg


URINALETS DELER

1. Setering
2. Urintrakt
3. Toalettlokk
4. Feste for veggbrakett
5. Urinutløp
6. Vannlås

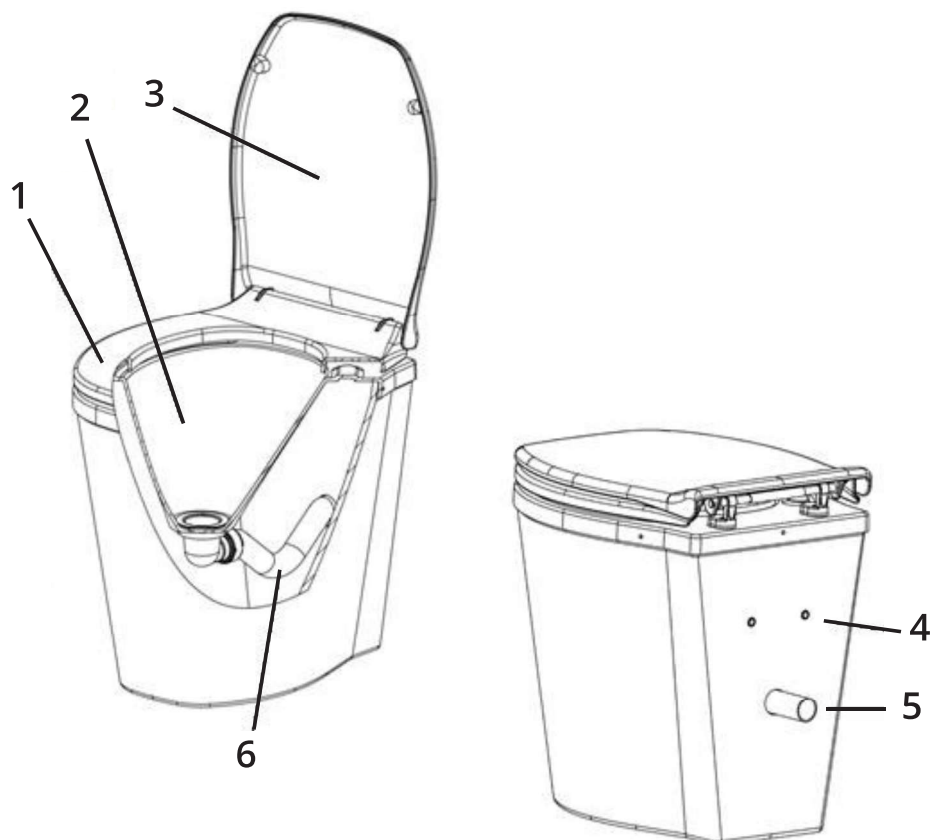


DETTE FØLGER MED PRODUKTET


Det finnes flere måter å installere urinalet på. Enkelte deler kan derfor være overflødige ved noen installasjoner. Vi anbefaler alltid at urinalet festes til vegg.

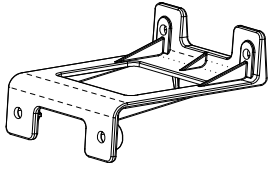


Veggfeste

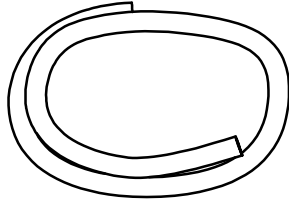


Urinslange

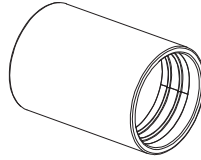


Rett kobling Ø 32 mm

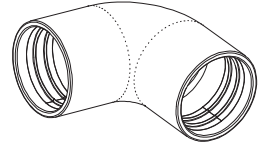

90° kobling Ø 32 mm

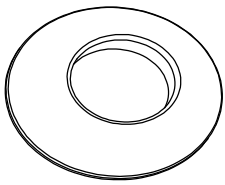

Dekkplate

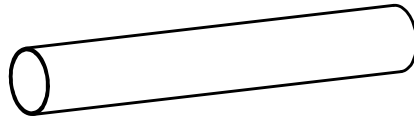

Veggjenomføring
32 × 400 mm

NØDVENDIG VERKTØY

- | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------------|
| 1. Boremaskin / skrutrekker | 4. Skrutrekker | 7. Hullbor (Ø 32 mm) |
| 2. Kniv | 5. Målebånd | 8. Vater |
| 3. Penn | 6. Sag | |

1.



2.



3.



4.




5.



6.



7.

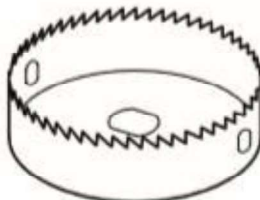

8.




FØR INSTALLASJON

Før installasjonen må det avklares hvor urinen skal ledes. Kontroller alltid med kommunen hvilke løsninger som er tillatt.

Avløp for gråvann (dusj, vask og kjøkken)

Urinalet kan kobles til eksisterende gråvannsavløp. Det er viktig å sikre tilstrekkelig fall hele veien frem til gråvannsledningen.

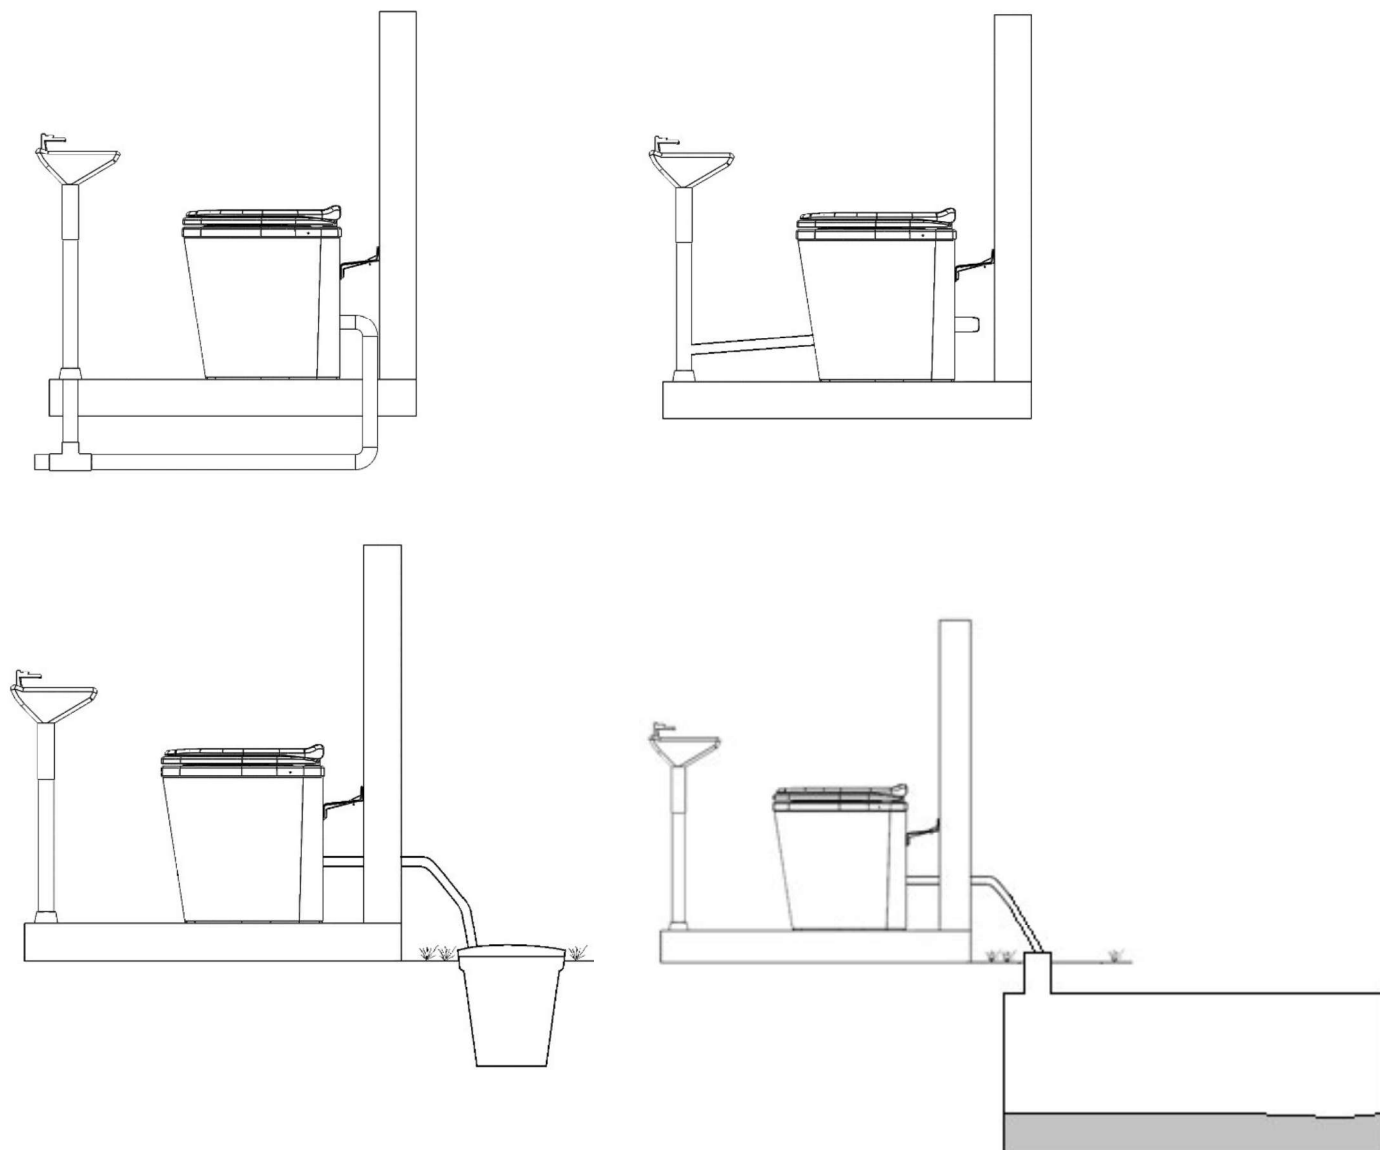

Urinavløp

Ved lengre rørføring enn 2 meter anbefales overgang til rør med minimum 40 mm diameter for å redusere risiko for blokkering. Sørg for minimum 1 graders fall og unngå luftlommer.

Ved vinterbruk skal utvendige rør isoleres. Urinalet har innebygd vannlås og trenger ikke ekstra vannlås.

Unngå plassering av rørskjøter i nærheten av elektriske installasjoner.

INSTALLASJON


Enkel installasjon

Denne installasjonen viser rørføring rett bakover, gjennom yttervegg og til oppsamlingstank.



1. Fest veggfestet til urinalet og plasser det på ønsket sted. Marker på veggen hvor veggfestet og urinutløpet skal plasseres.

Før boring eller skruing:


- Plasser urinalet mot merkene for å kontrollere at målene stemmer.
- Kontroller at det ikke finnes rør eller elektriske ledninger i veggen.

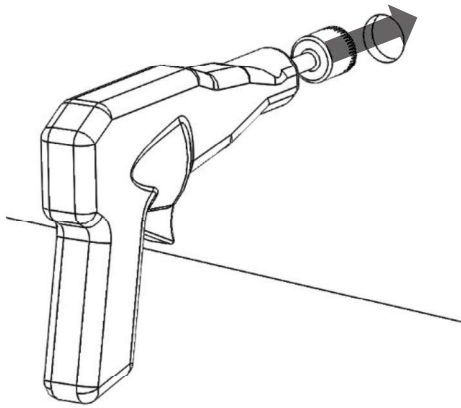


2. Demonter veggfestet fra urinalet.
3. Ved rett gjennomføring bakover benyttes rett kobling. Ved vinklet gjennomføring brukes 90° kobling. Smør gjerne med såpe eller vaselin for enklere montering. Press koblingen rett på uten å vri.

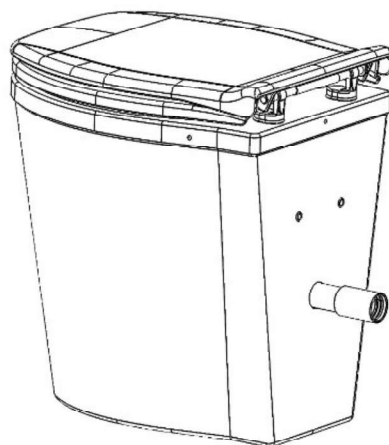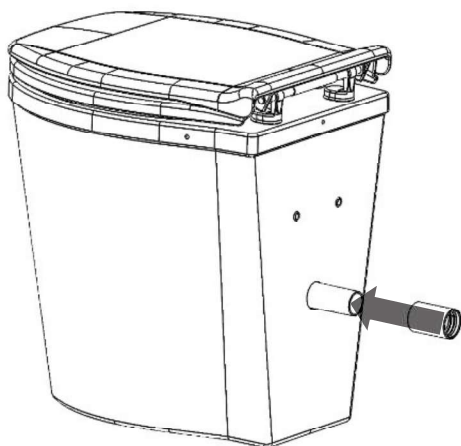


4. Ved gjennomføring i isolert vegg brukes medfølgende gjennomføringsrør, som eventuelt kappes til ønsket lengde.

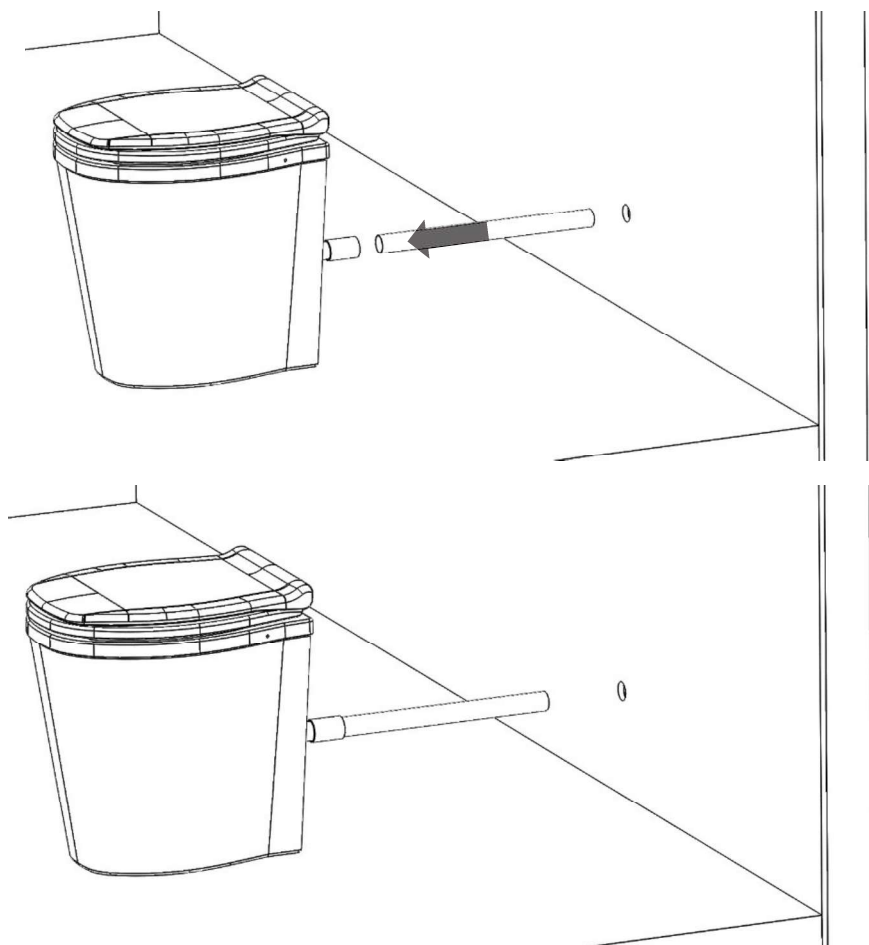


5. Fest veggfestet til veggen med passende skruer og plugger, og monter dekkplaten.

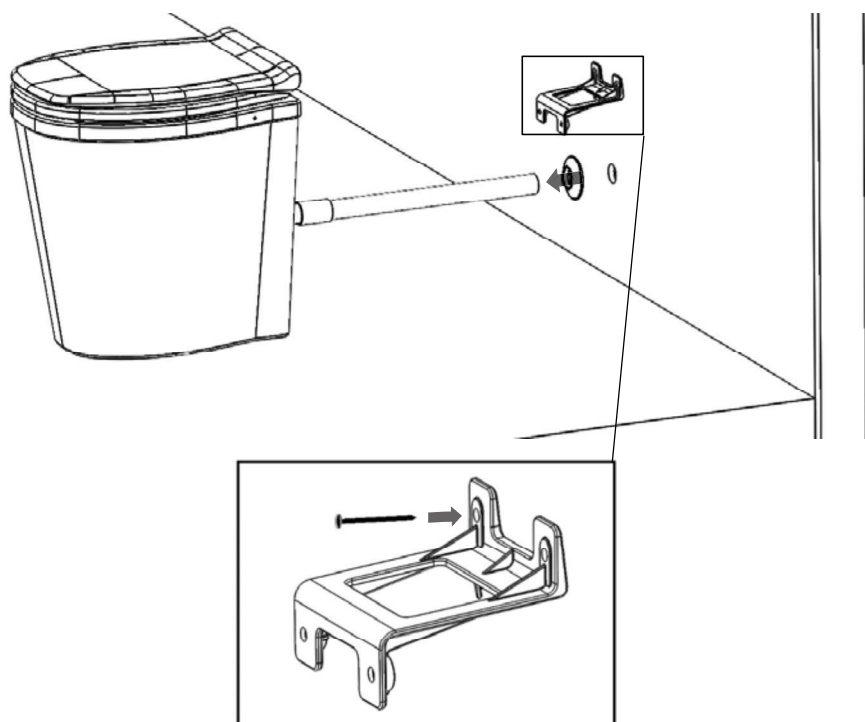


Skyv inn veggjennomføringen i hullet til toalettet når fram til veggfestet. Trykk deretter dekkplaten mot veggen.

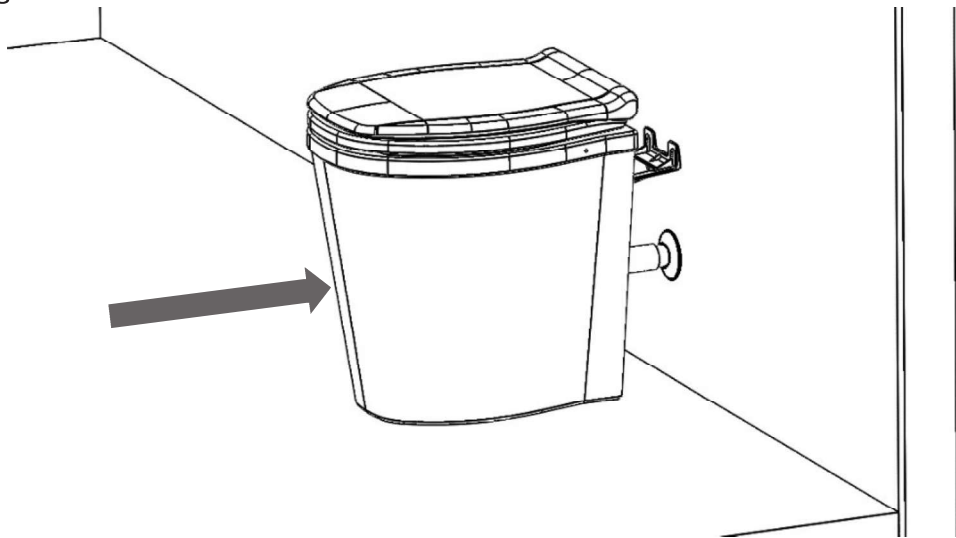



6. Skyv urinalet på plass og fest det med monteringskruser.

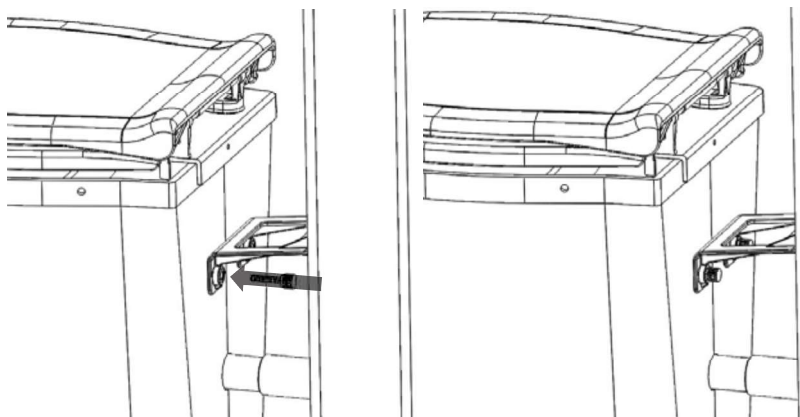

7. Koble slangen videre til oppsamlingstank eller egnet grøft. Kapp slangen til riktig lengde. Benytt rett eller 90° kobling etter behov.

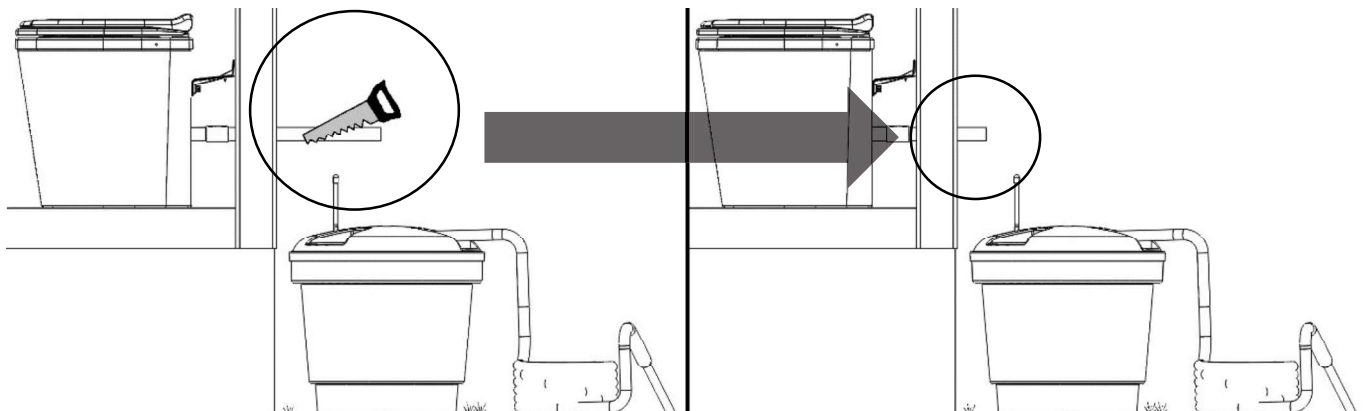

Ved vinterbruk anbefales isolasjon og overgang til større rørdimensjon, særlig ved lengre rørføring enn 2 meter.

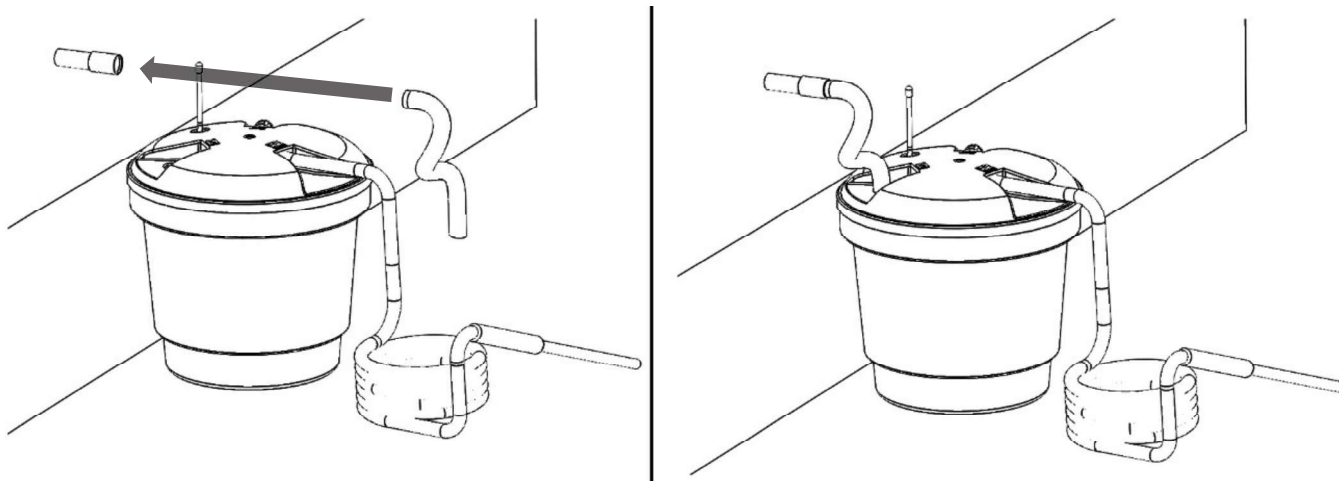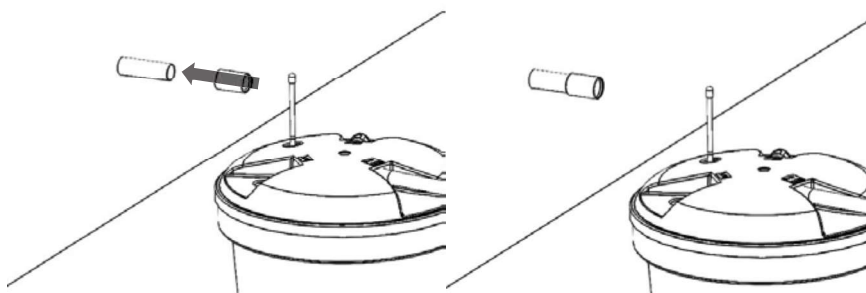

Andre installasjoner

Ved føring av slange langs vegg brukes veggklips for å sikre riktig fall.

FØR BRUK

1. Kontroller at urinalet fungerer korrekt
2. Vi anbefaler bruk av avløpsrens for å redusere lukt og avleiringer

TØMMING

Tømming utføres i henhold til valgt løsning. Urin kan gjenbrukes som plantenæring der dette er tillatt.

RENGJØRING

Rengjør med lett fuktet klut og nøytralt rengjøringsmiddel. Unngå sterke kjemikalier.

VINTERLAGRING

Sørg for at det ikke står væske i urinledningen som kan fryse. Ved behov kan miljøvennlig frostvæske benyttes.

KONTAKT

Trenger du hjelp med ditt El-dorado Urinal, finner du informasjon og serviceskjema på sunwind.no.

E-post: post@sunwind.no

Telefon: 67171370

GARANTI

Denna garanti gäller endast för denna produkt. För ytterligare information, se sunwind.se.

- Produkten levereras med 3 års garanti
- Vid användning i näringsverksamhet gäller garantin i 1 år från ursprungligt leveransdatum
- Garanti gäller inte om produkten har använts i någon form för uthyrningsverksamhet

Lagstadgade rättigheter

Denna garanti gäller utöver dina lagstadgade rättigheter och begränsar inte dina rättigheter enligt gällande konsumentlagstiftning.

Garantin förutsätter att produkten är korrekt installerad och används i enlighet med denna användarmanual och produktens avsedda användningsområde.

Vid reklamation ska följande dokumentation bifogas:

- Dokumentation av installationen (till exempel foton)
- Korrekt och fullständigt ifyllt serviceformulär
- Dokumentation av inköpsdatum i form av kvitto

Köparens skyldigheter:

- Att rapportera eventuella fel eller skador till Sunwind inom rimlig tid efter att felet upptäckts
- Att leverera produkten till Sunwind eller en Sunwind ÅF nära dig för inspektion eller reparation
- Att täcka eventuella fraktkostnader till och från servicestället om inte annat avtalats

Reparationer kommer att utföras inom rimlig tid.

Om service utförs på plats kommer eventuella resekostnader att täckas av kunden. Sunwind erbjuder normalt inte service på plats. De flesta delar kan enkelt bytas ut av användaren själv efter vägledning.

Ansvarsbegränsningar

Garantin omfattar ej:

- Normalt slitage eller ytfel som inte påverkar funktionen
- Skador på grund av felaktig installation eller användning
- Skador till följd av externa händelser, såsom blixtnedslag
- Service eller reparation utförd av någon annan än Sunwind eller en Sunwind ÅF nära dig
- Användning av icke-originaldelar
- Fortsatt användning av produkten efter att defekter har upptäckts
- Användning utöver rekommenderad belastning eller användningsområde
- Bristande underhåll
- Transportskador (måste rapporteras direkt till transportören)
- Skadegörelse eller annan onormal yttre påverkan
- Användning i uthyrningsverksamhet

Sunwind förbehåller sig rätten att göra en professionell bedömning av om felet omfattas av garantin. Vid fel som inte omfattas av garantin kan Sunwind upprätta en kostnadsberäkning för reparationen.

Eventuella tvister ska i första hand lösas i godo. Om överenskommelse inte nås kan ärendet tas upp i konsumenttvistnämnden.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs instruktionerna noggrant före användning. Sunwind ansvarar inte för personskador eller egendomsskador till följd av felaktig installation eller felaktig användning. Spara denna användarmanual för framtida bruk.

Säkerhet

Produkten kan användas av barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, förutsatt att de övervakas eller har fått tillräckliga instruktioner om hur produkten används på ett säkert sätt.

Förpackning och förpackningsmaterial är inte leksaker. Förvaras utom räckhåll för barn och kasseras på rätt sätt.

VARNING!

Använd inte urinoaren om den är skadad eller inte fungerar som den ska.

Funksjonskontroll

Kontrollera regelbundet:

1. Att urinslangen inte är skadad
2. Att tätningarna är intakta och fungerar korrekt
3. Att det inte finns några skador på bärande delar

Förebyggande av personskador

Produkten ska endast användas i enlighet med dessa instruktioner. Urinoaren är inte avsedd att stå eller klättra på. Barn bör alltid använda produkten under uppsikt. Låt inte barn leka med produkten.

Underhåll

Regelbundet underhåll är viktigt för säker och korrekt funktion. Kontrollera regelbundet att packningarna är intakta och att urinslangen inte är igensatt.

Övrig information


Produkten är avsedd för privat bruk eller användning av ett begränsat antal personer med kunskap om korrekt användning. Vi rekommenderar inte användning i offentliga miljöer.

Inga ändringar får göras på produkten som kan påverka funktion eller säkerhet.

TEKNISKA DATA

Mått

- Höjd: 470 mm
- Längd: 440 mm
- Bredd: 370 mm
- Sitthöjd: 430 mm

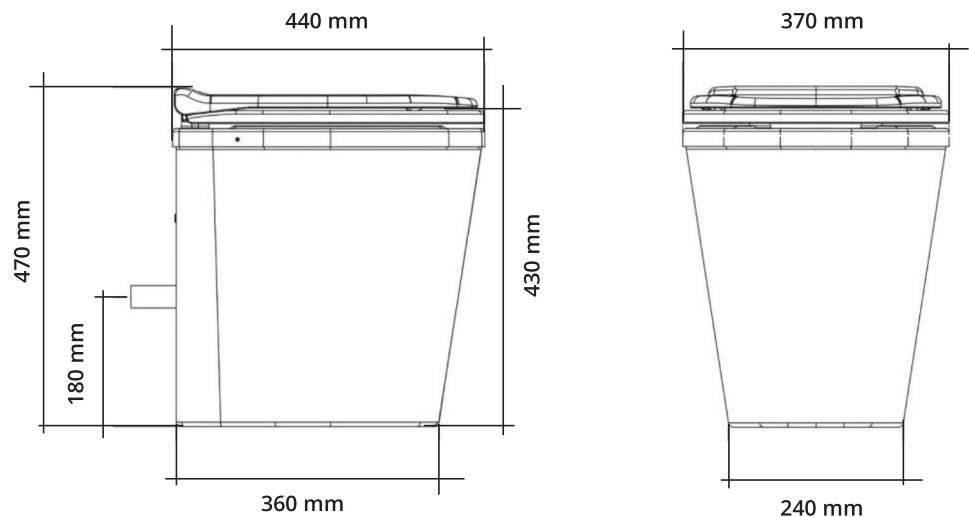

Material

- ABS, PP och rostfritt stål
- Alla material är återvinningsbara

Vikt

4,3 kg

Volym


Obegränsat, beroende på efterhantering

Max belastning

120 kg


URINALENS DELAR

1. Sittring
2. Urintratt
3. Toalettlock
4. Fäste för vägghängning
5. Urinutlopp
6. Vattenlås

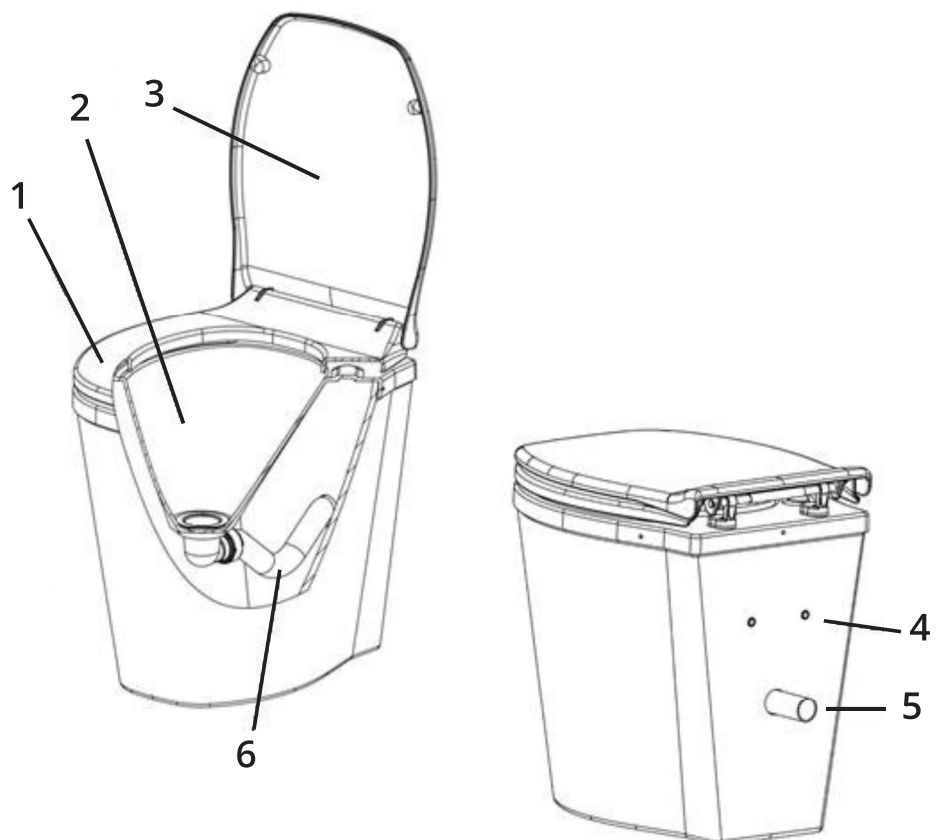


DETTA INGÅR I PRODUKTEN


Det finns flera sätt att installera urinoaren. Vissa delar kan därför vara överflödiga i vissa installationer. Vi rekommenderar alltid att urinoaren monteras på väggen.

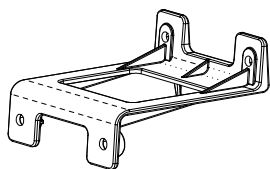


Väggfäste

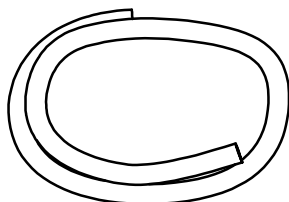


Urinslang

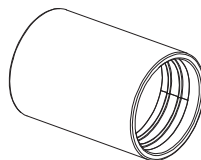


Rak anslutning Ø 32 mm

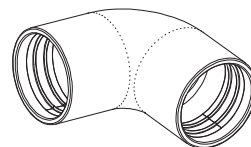

90° anslutning Ø 32 mm

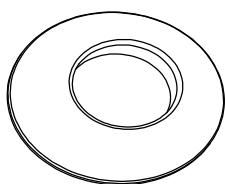

Täckplatta

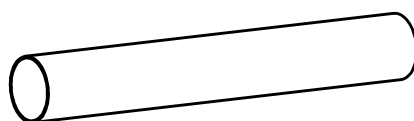

Vägganslutning
32 × 400 mm

NÖDVÄNDIGA VERKTYG

- | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------|
| 1. Borrmaskin / skruvmejsel | 4. Skruvmejsel | 7. Hålsåg (Ø 32 mm) |
| 2. Kniv | 5. Måttband | 8. Vattenpass |
| 3. Penna | 6. Såg | |

1.



2.



3.



4.




5.



6.



7.

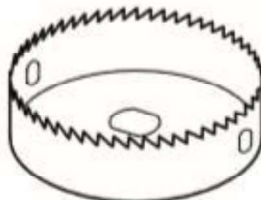

8.




INNAN INSTALLATIONEN

Innan installationen måste det klargöras vart urinen ska ledas. Kontrollera alltid med kommunen vilka lösningar som är tillåtna.

Avlopp för gråvatten (dusch, handfat och kök)

Urinoaren kan anslutas till ett befintligt gråvattenavlopp. Det är viktigt att säkerställa tillräcklig lutning hela vägen fram till gråvattenröret.

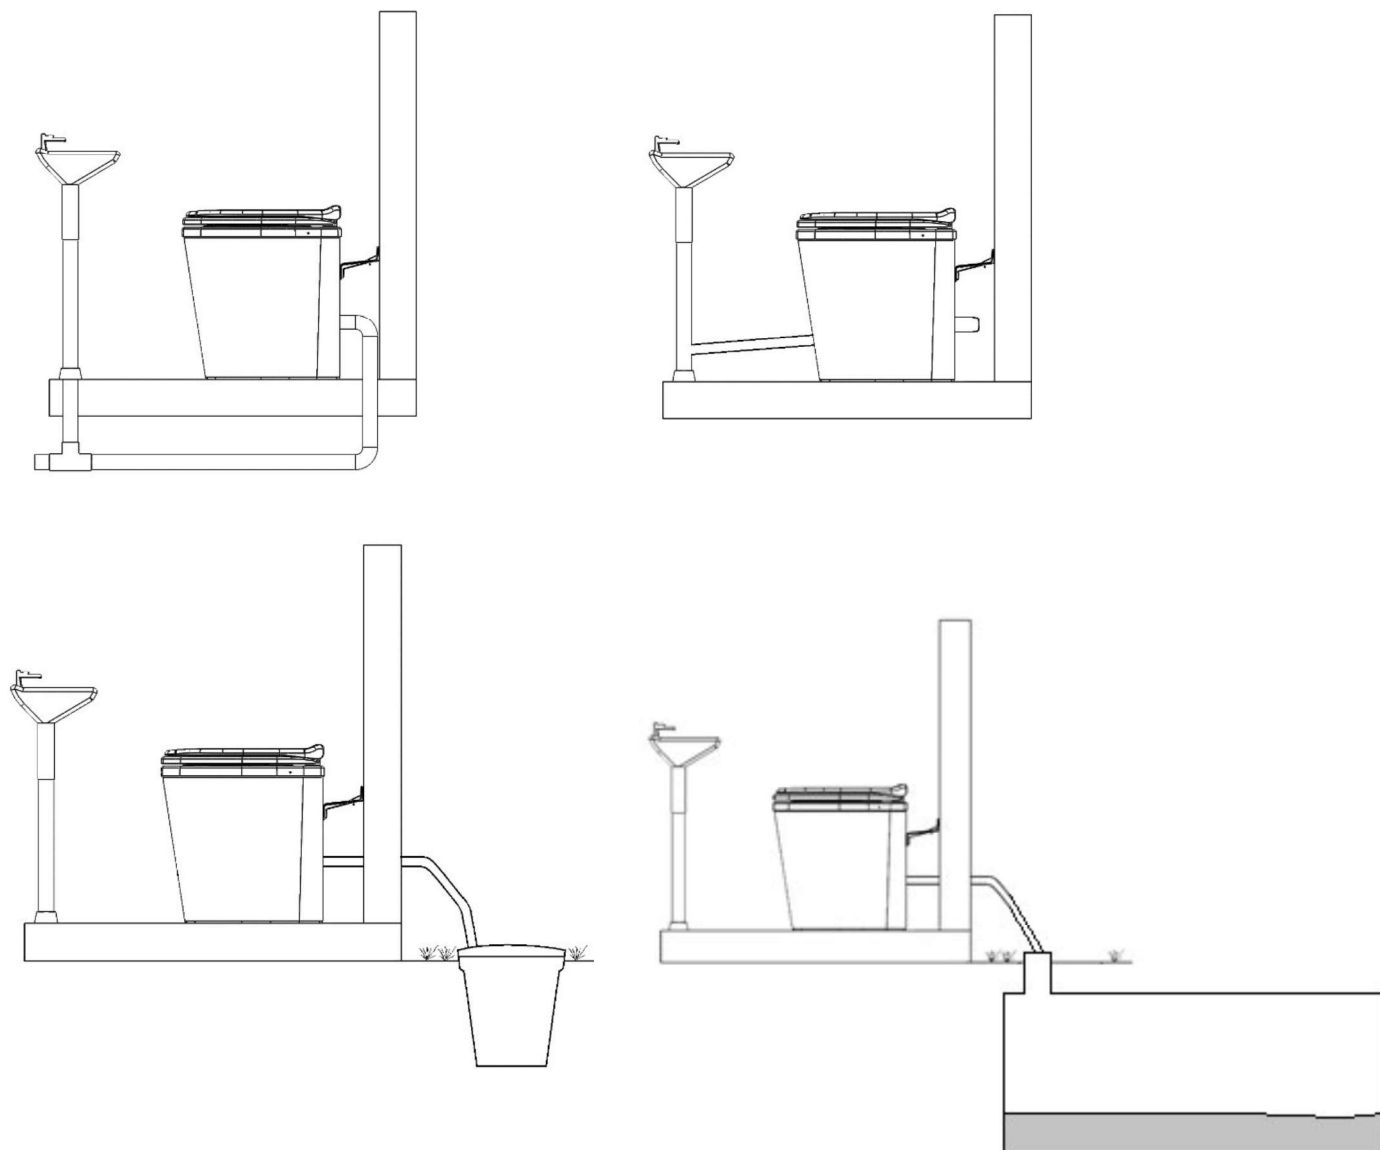

Urinavlopp

För längre rörlängder än 2 meter rekommenderas att byta till rör med en minsta diameter på 40 mm för att minska risken för blockering. Säkerställ en minsta lutning på 1 grad och undvik luftfickor.

Utvändiga rör bör isoleras under vinteranvändning. Urinoaren har inbyggt vattenlås och kräver inget extra vattenlås.

Undvik att placera rörskarvar nära elinstallationer.

INSTALLATION


Enkel installation

Denna installation visar rördragning rakt bakåt, genom yttervägg och till uppsamlingstank.



1. Fäst väggfästet på urinalen och placera den på önskad plats. Markera på väggen var väggfästet och urinutloppet ska placeras.

Före borrarning eller skruvning:


- Placera urinalen mot markeringarna för att kontrollera att måtten stämmer
- Kontrollera att det inte finns några rör eller elektriska ledningar i väggen

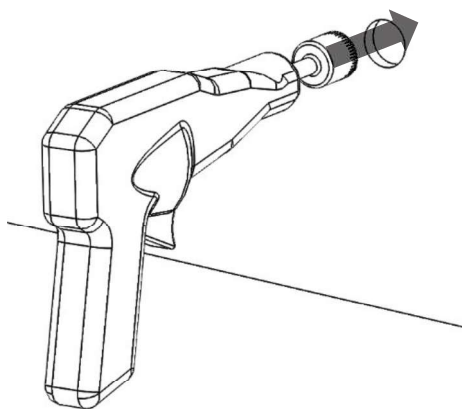


2. Demontera väggfästet från urinalen.
3. Vid rak genomföring bakåt används rak koppling. Vid vinklad genomföring används 90°-koppling. Smörj gärna med tvål eller vaselin för enklare montering. Tryck kopplingen rakt på utan att vrida.

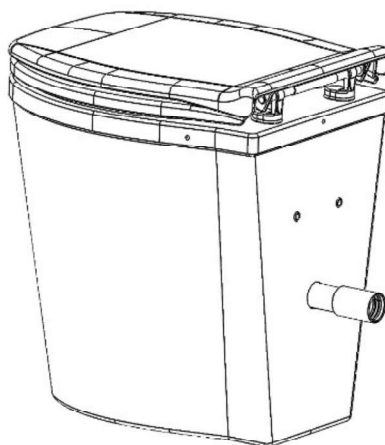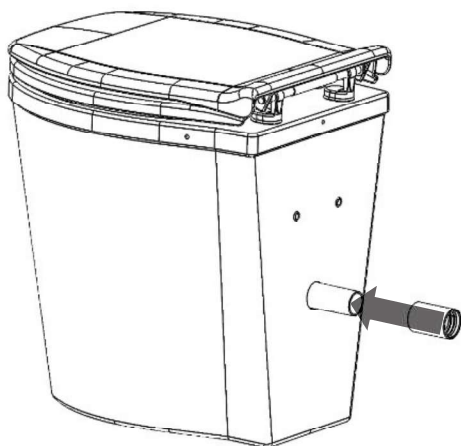


4. Vid genomföring i isolerad vägg används medföljande genomföringsrör, som vid behov kapas till önskad längd.

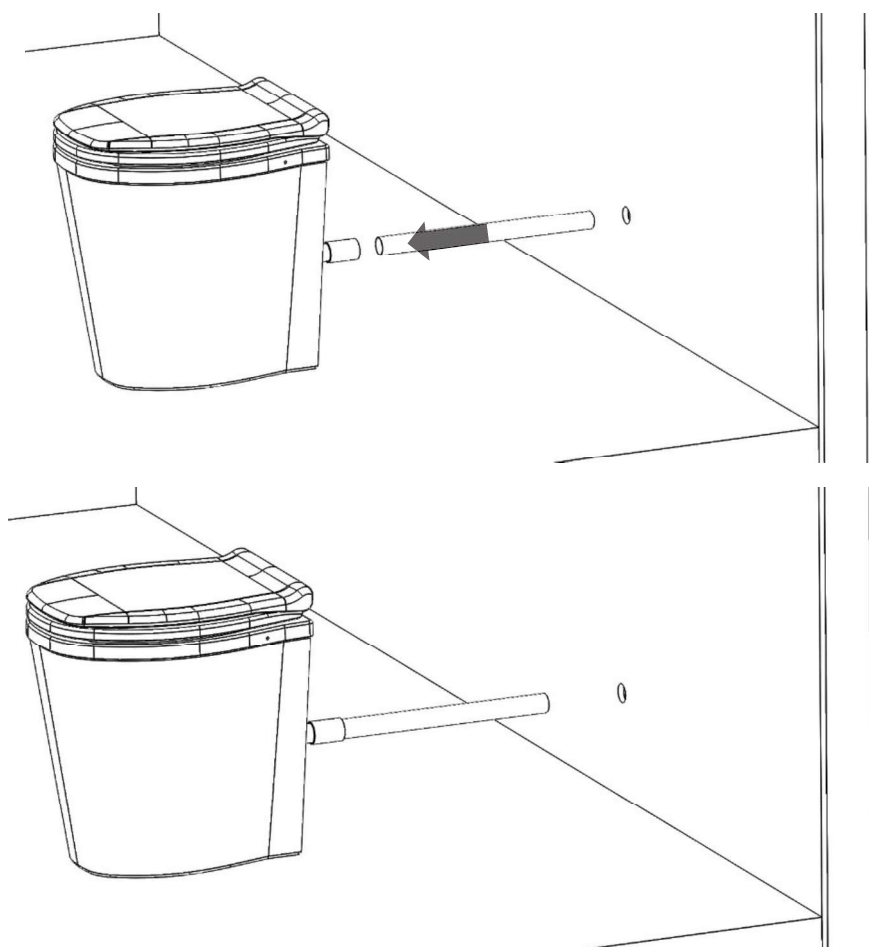


5. Fäst väggfästet i väggen med lämpliga skruvar och pluggar, och montera täckplattan.

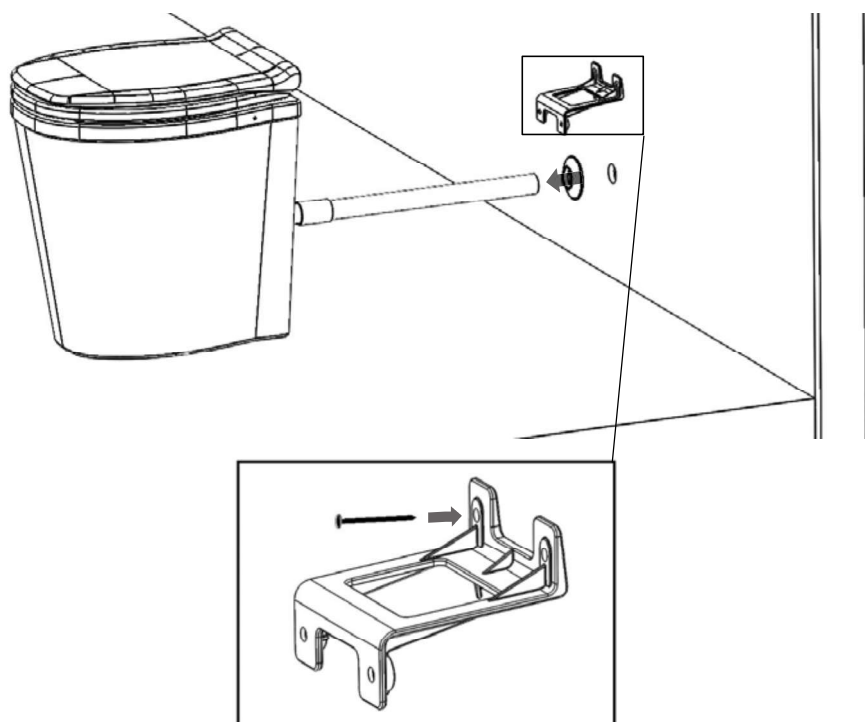


Tryck in vägggenomföringen i hålet tills toaletten når väggfästet. Tryck sedan täckplattan mot väggen.

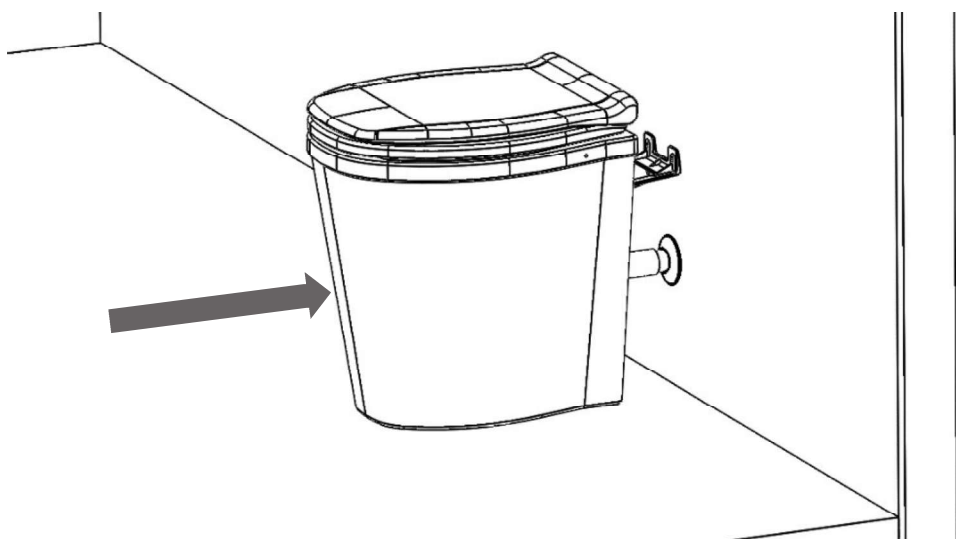



6. Skjut urinalen på plats och fäst den med monteringskruvarna.

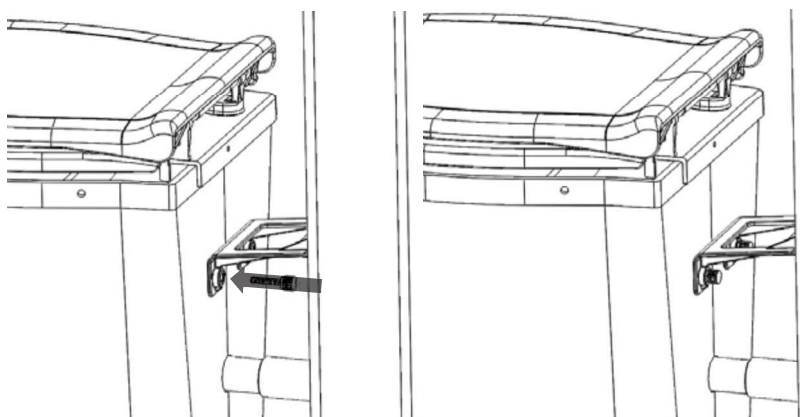

7. Anslut slangen till en uppsamlingstank eller lämplig dike. Kapa slangen till rätt längd. Använd rak eller 90°-koppling efter behov.

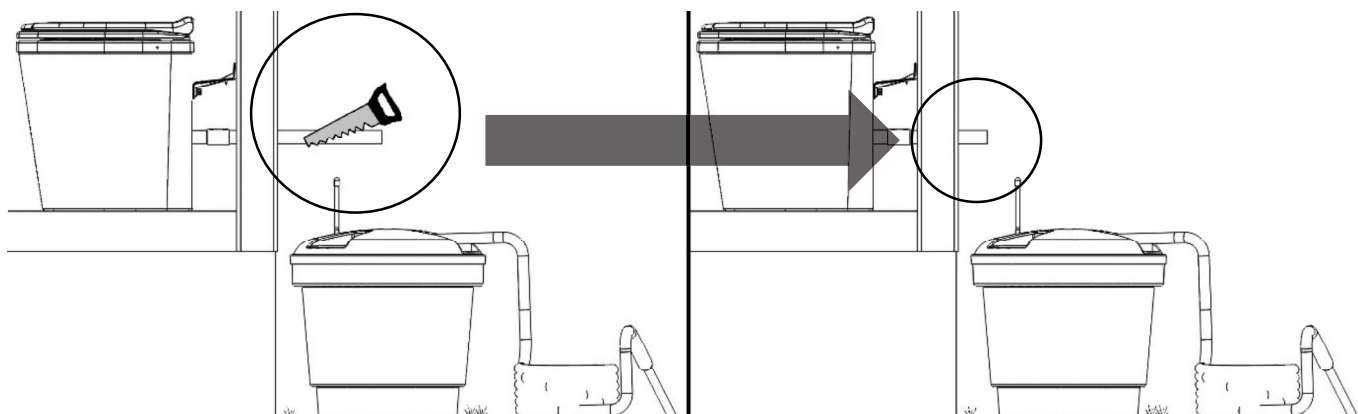

Vid vinterbruk rekommenderas isolering och övergång till större rördimension, särskilt vid rödragning längre än 2 meter.

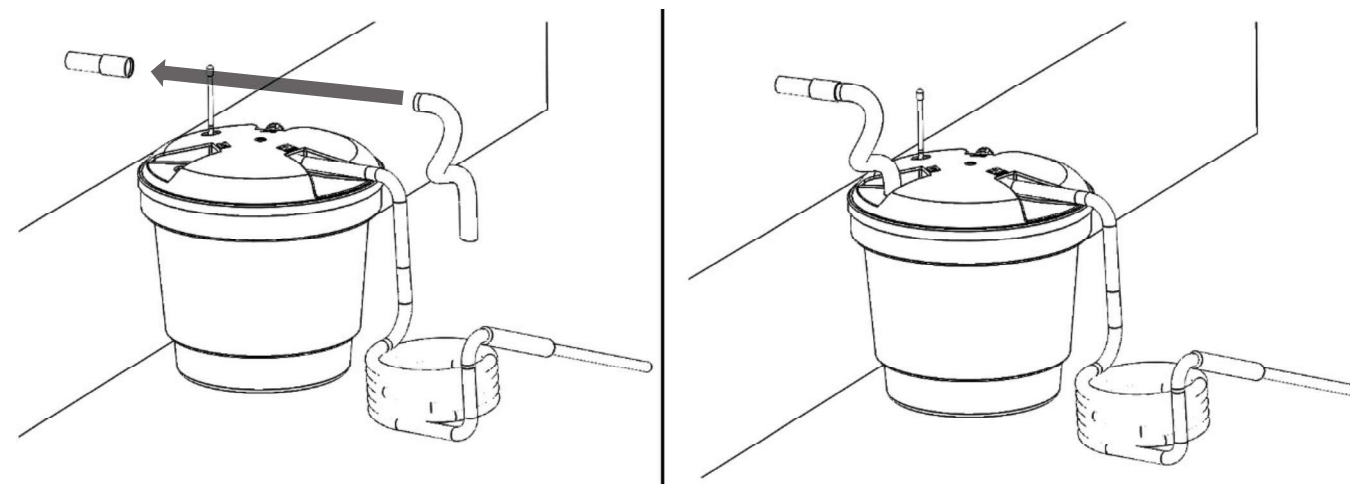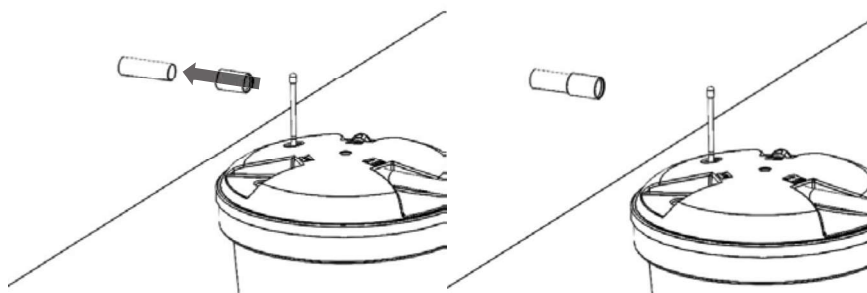

Andra installationer

När slangen dras längs en vägg används väggklämmor för att säkerställa rätt lutning.

FÖRE ANVÄNDNING

1. Kontrollera att urinoaren fungerar korrekt.
2. Vi rekommenderar användning av avloppsrengöring för att minska lukt och avlagringar.

TÖMNING

Tömning utförs enligt vald lösning. Urin kan återanvändas som växtnäring där det är tillåtet.

RENGÖRING

Rengör med en lätt fuktad trasa och neutralt rengöringsmedel. Undvik starka kemikalier.

VINTERLAGRING

Se till att det inte finns någon vätska i urinslangen som kan frysa. Vid behov kan miljövänligt frostskyddsmedel användas.

KONTAKT

Om du behöver hjälp med din El-dorado-urinoar hittar du information och ett serviceformulär på sunwind.se.

E-post: info@sunwind.se

Telefon: 08-7420170

TAKUU

Tämä takuu koskee ainoastaan tätä tuotetta. Lisätietoja osoitteessa sunwind.fi.

- Tuotteella on 3 vuoden takuu
- Ammattikäytössä takuu on voimassa 1 vuoden alkuperäisestä toimituspäivästä
- Takuu ei koske tuotetta, jota on käytetty minkäänlaisessa vuokraustoiminnassa

Lakisääteiset oikeudet

Tämä takuu on voimassa lakisääteisten oikeuksiesi lisäksi eikä rajoita kuluttajansuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi.

Takuu edellyttää, että tuote on asennettu oikein ja sitä on käytetty tämän käyttöohjeen sekä tuotteen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Reklamaation yhteydessä on liitettävä mukaan seuraavat asiakirjat:

- Asennuksen dokumentaatio (esim. valokuvat)
- Oikein ja kokonaan täytetty huoltolomake
- Ostotosite (kuitti), josta ilmenee ostopäivä

Ostajan velvollisuudet

- Ilmoittaa viasta tai vauriosta Sunwindille kohtuullisessa ajassa vian havaitsemisen jälkeen
 - Toimittaa tuote Sunwindille tai lähimmälle Sunwind -jälleenmyyjälle tarkastusta tai korjausta varten
 - Vastata mahdollisista kuljetuskustannuksista huoltopisteeseen ja takaisin, ellei toisin ole sovittu
- Korjaus suoritetaan kohtuullisessa ajassa.

Mikäli huolto suoritetaan paikan päällä, asiakas vastaa matkakuluista. Sunwind ei normaalisti tarjoa paikan päällä tapahtuvaa huoltoa. Useimmat osat voidaan vaihtaa käyttäjän toimesta ohjeistuksen avulla.

Vastuunrajoitukset

Takuu ei kata:

- Normaalista kulumista tai pintavirheitä, jotka eivät vaikuta toimintaan
- Virheellisestä asennuksesta tai väärästä käytöstä johtuvia vaurioita
- Ulkoisista tapahtumista, kuten salamaniskusta, johtuvia vaurioita
- Huoltoa tai korjausta, jonka on suorittanut muu kuin Sunwind tai Sunwindin valtuuttama huoltoliike
- Alkuperäisten osien sijasta käytettyjä varaosia
- Tuotteen käytön jatkamista vian havaitsemisen jälkeen
- Käyttöä yli suositellun kuormituksen tai käyttötarkoituksen
- Puutteellista huoltoa
- Kuljetusvaurioita (ilmoitettava suoraan kuljetusliikkeelle)
- Vandalismia tai muuta epänormaalista ulkoista rasitusta
- Vuokrauskäyttöä

Sunwind pidättää oikeuden tehdä ammatillinen arvio siitä, kuuluuko vika takuun piiriin. Takuuajan ulkopuolisista vioista Sunwind voi laatia kustannusarvion korjauksesta.

Mahdolliset riitatilanteet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti. Ellei sovintoon päästä, asia voidaan viedä kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

TURVALLISUUSOHJEET

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Sunwind ei vastaa henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta tai väärästä käytöstä. Säilytä tämä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

Turvallisuus

Tuotetta voivat käyttää lapset sekä henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky, mikäli he ovat valvonnassa tai saaneet riittävän opastuksen turvalliseen käyttöön.

Pakkausmateriaalit eivät ole leluja. Säilytä ne lasten ulottumattomissa ja hävitä asianmukaisesti.

VAROITUS!

Älä käytä urinaalia, jos se on vaurioitunut tai ei toimi oikein.

Toimintatarkastus

Tarkista säännöllisesti:

1. ettei virtsaletku ole vaurioitunut
2. että tiivisteet ovat ehjiä ja toimivat oikein
3. ettei kantavissa osissa ole vaurioita

Henkilövahinkojen ehkäisy

Tuotetta saa käyttää vain tämän käyttöohjeen mukaisesti. Urinaalia ei ole tarkoitettu seisomiseen tai kiipeämiseen. Lasten tulee aina käyttää tuotetta valvonnassa. Älä anna lasten leikkiä tuotteella.

Huolto

Säännöllinen huolto on tärkeää turvallisen ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Tarkista säännöllisesti, että tiivisteet ovat ehjiä ja ettei virtsaletku ole tukossa.

Muuta tietoa


Tuote on tarkoitettu yksityiskäyttöön tai rajatun henkilömäärän käyttöön, joilla on tieto oikeasta käytöstä. Emme suosittele käyttöä julkisissa tiloissa.

Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia, jotka voivat vaikuttaa toimintaan tai turvallisuuteen.

TEKNISKE DATA

Mitat

- Korkeus: 470 mm
- Pituus: 440 mm
- Leveys: 370 mm
- Istuinkorkeus: 430 mm

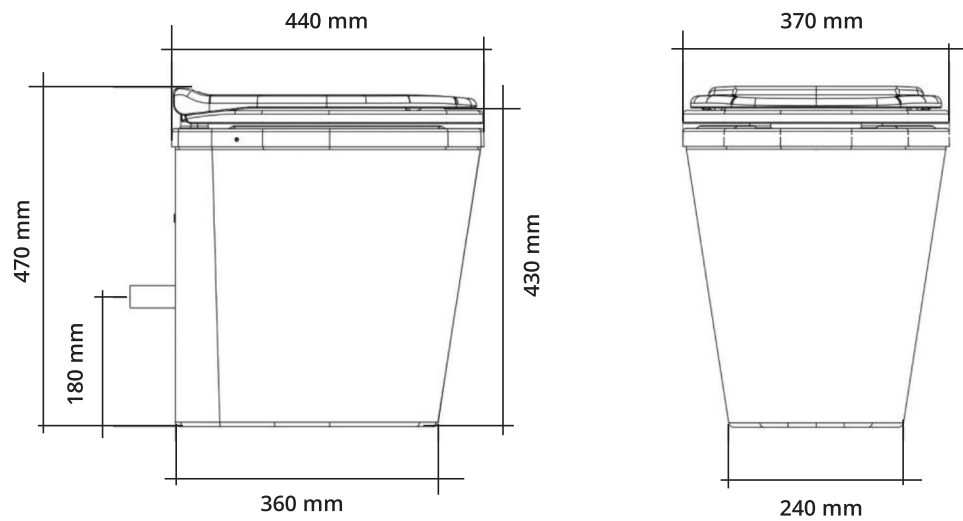

Materiaalit

- ABS, PP ja ruostumaton teräs
- Kaikki materiaalit ovat kierrätettäviä

Paino

4,3 kg

Tilavuus


Rajoittamaton, riippuen jälkikäsittelystä

Suurin kuormitus

120 kg


URINAALIN OSAT

1. Istuinrenkas
2. Virtsasuppilo
3. WC-kansi
4. Kiinnike seinäkiinnikkeelle
5. Virtsan ulostulo
6. Vesilukko

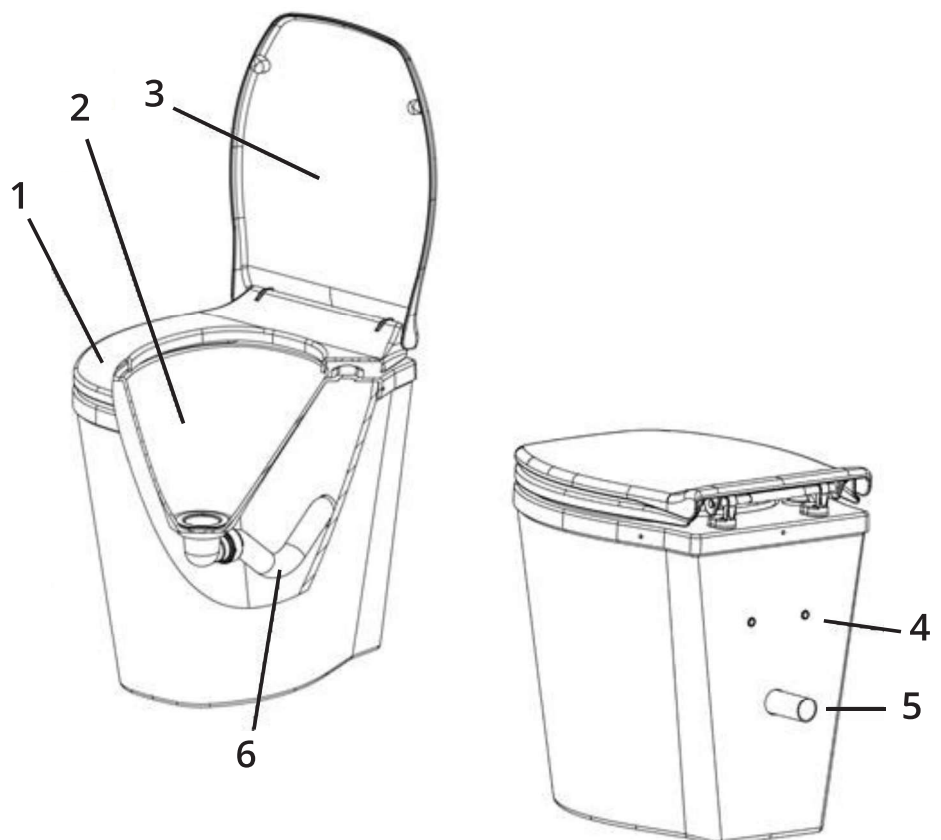


TOIMITUKSEN SISÄLTÖ


Urinaalin asennukseen on useita vaihtoehtoja, minkä vuoksi jotkin osat voivat olla tarpeettomia tietyissä asennuksissa. Suosittelemme aina kiinnittämään urinaalin seinään.

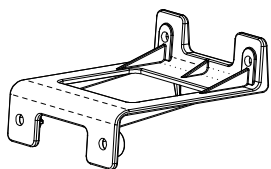


Seinäteline

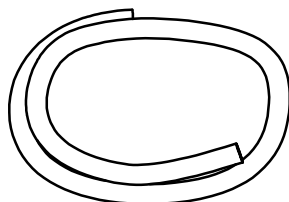


Virtsaletku

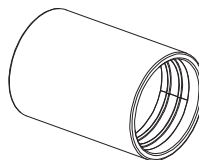


Suora liitin Ø 32 mm

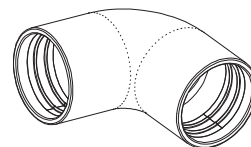

90° liitin Ø 32 mm

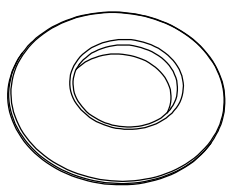

Peitelevy

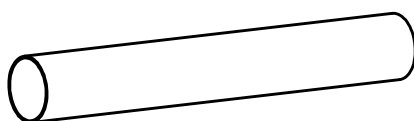

Seinäläpivienti 32 × 400 mm

TARVITTAVAT TYÖKALUT

- | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------|
| 1. Porakone / ruuvinväänin | 4. Ruuvimeisseli | 7. Reikäsaha (Ø 32 mm) |
| 2. Veitsi | 5. Mittanauha | 8. Vatupassi |
| 3. Kynä | 6. Saha | |

1.



2.



3.



4.




5.



6.



7.

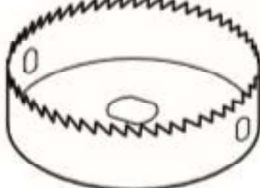

8.




ENNEN ASENNUSTA

Ennen asennusta on selvitettävä, mihin virtsa johdetaan. Tarkista aina kunnalta, mitkä ratkaisut ovat sallittuja.

Harmaavesiviemäri (suihku, pesuallas ja keittiö)

Urinaali voidaan liittää olemassa olevaan harmaavesiviemäriin. On tärkeää varmistaa riittävä kaato koko matkan ajan viemäriin.

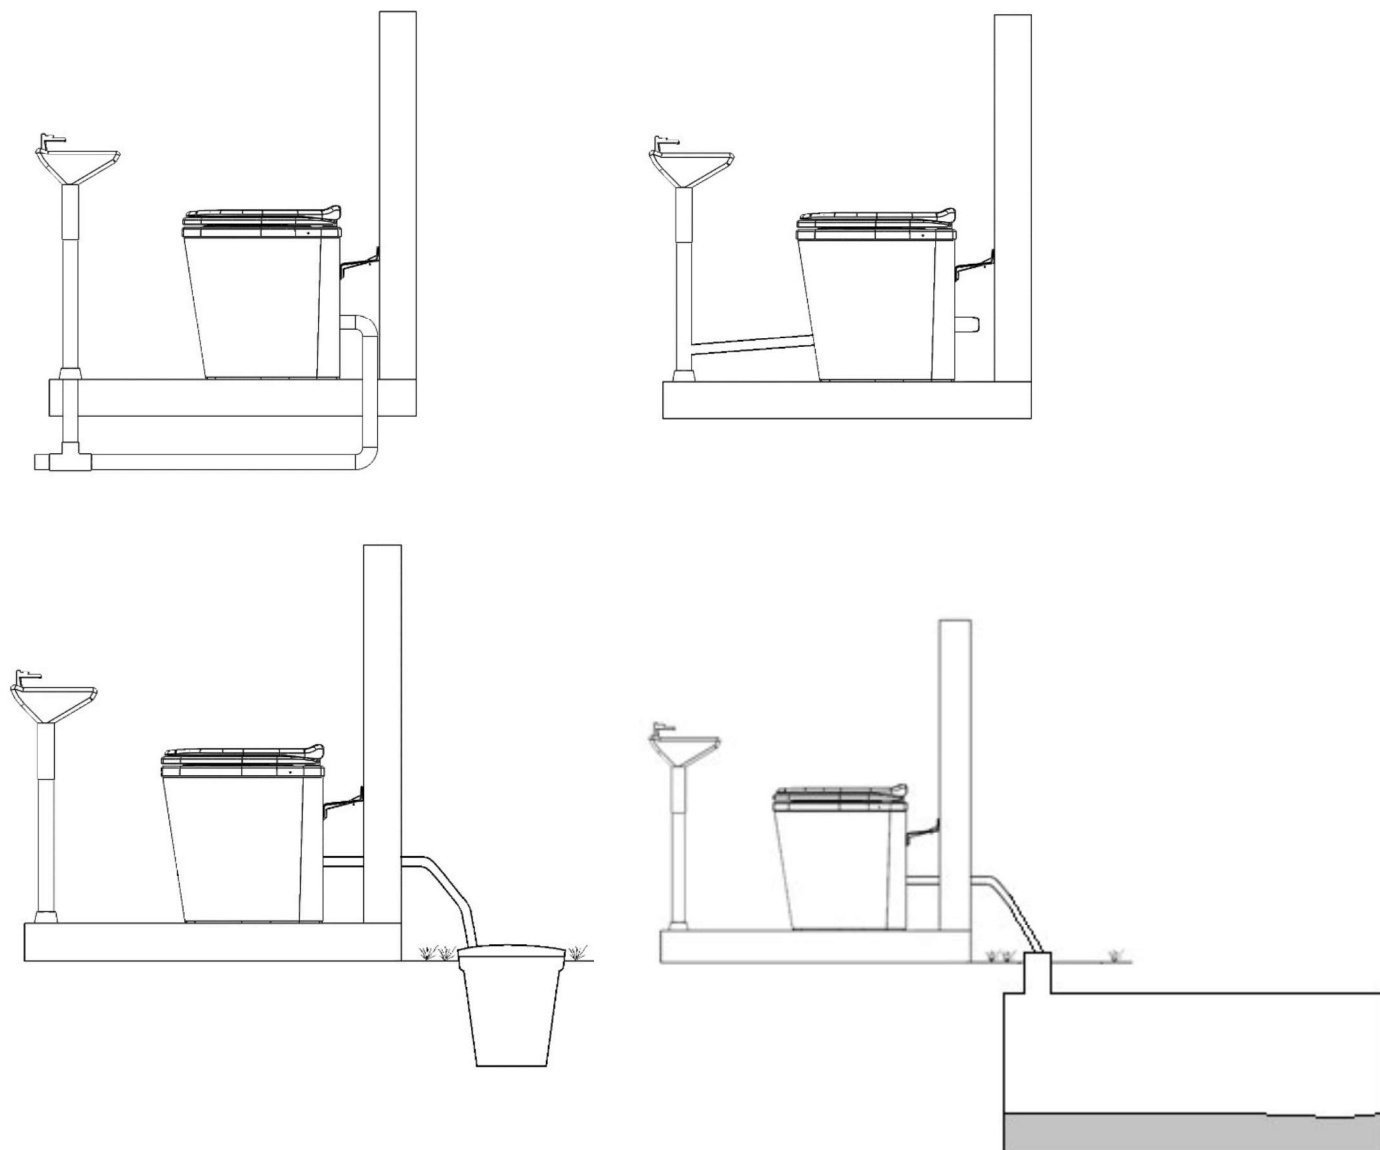

Virtsaviemäri

Yli 2 metrin putkivedoissa suositellaan siirtymistä vähintään 40 mm halkaisijaltaan olevaan putkeen tukkeutumisriskin pienentämiseksi. Varmista vähintään 1 asteen kaato ja vältä ilmataskuja.

Talvikäytössä ulkopuoliset putket on eristettävä. Urinaalissa on sisäänrakennettu vesilukko, eikä erillistä vesilukkoa tarvita.

Vältä putkiliitosten sijoittamista sähköasennusten läheisyyteen.

ASENNUS


Helppo asennus

Tämä asennus esittää putkivedon suoraan taaksepäin, ulkoseinän läpi ja keräyssäiliöön.

1. Kiinnitä seinäkiinnike urinaaliin ja aseta se haluttuun paikkaan. Merkitse seinään seinäkiinnikkeen ja virtsan ulostulon sijainti.



Ennen poraamista tai ruuvaamista:

- Aseta urinaali merkintöjä vasten ja tarkista, että mitat täsmäävät.
- Varmista, ettei seinässä ole putkia tai sähköjohtoja.

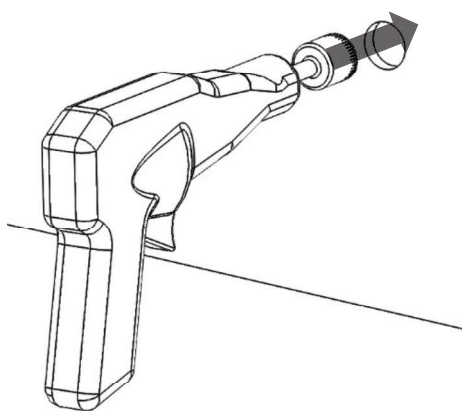


2. Irrota seinäkiinnike urinaalista.


3. Suorassa taaksepäin menevässä läpiviennissä käytetään suoraa liitintä. Kulmikkaassa läpiviennissä käytetään 90°-liitintä. Asennuksen helpottamiseksi liitintä voidaan voidella saippualla tai vaseliinilla. Paina liitin suoraan paikalleen ilman kiertämistä.

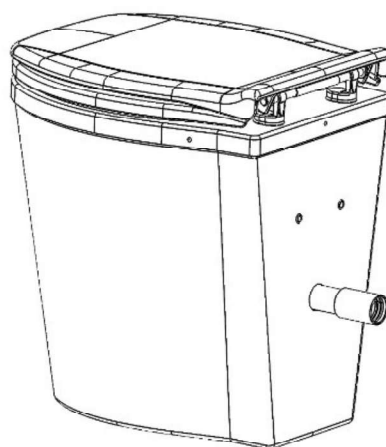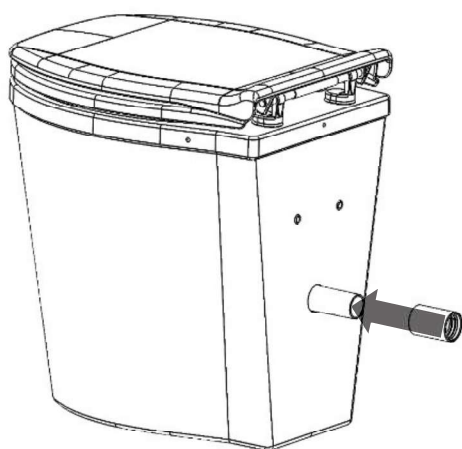


4. Eristetyssä seinässä läpivientiin käytetään mukana toimitettua läpivientiputkea, joka voidaan tarvittaessa katkaista haluttuun pituuteen.

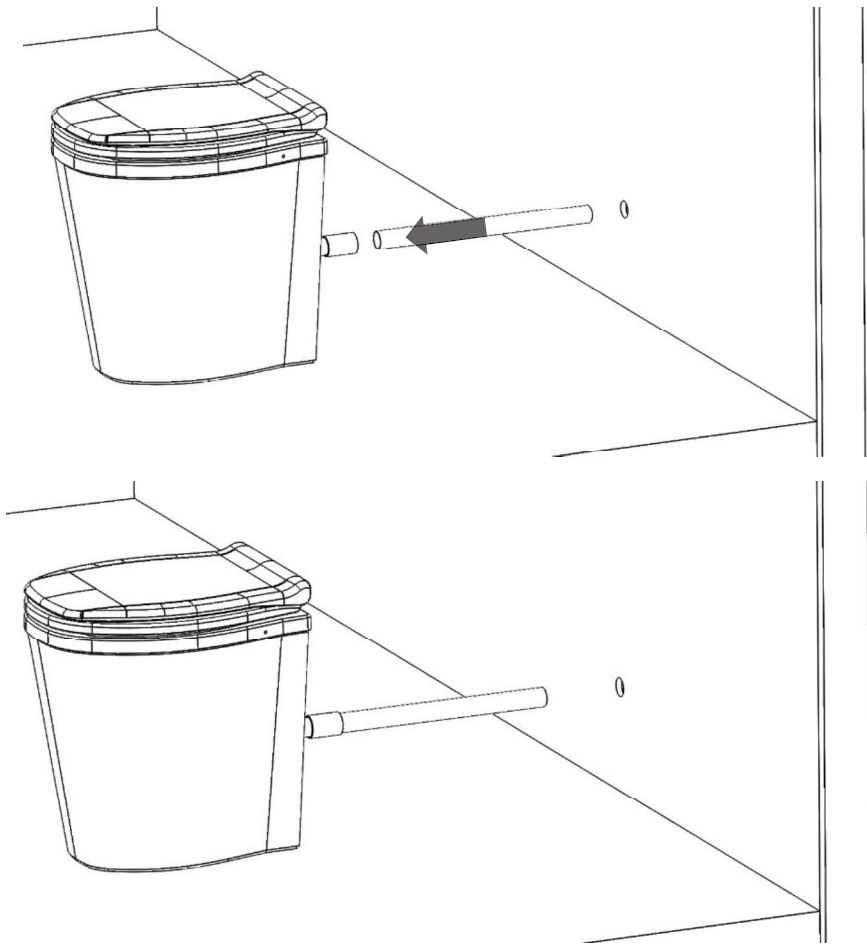


5. Kiinnitä seinäkiinnike seinään sopivilla ruuveilla ja tulppilla, ja asenna peitelevy.

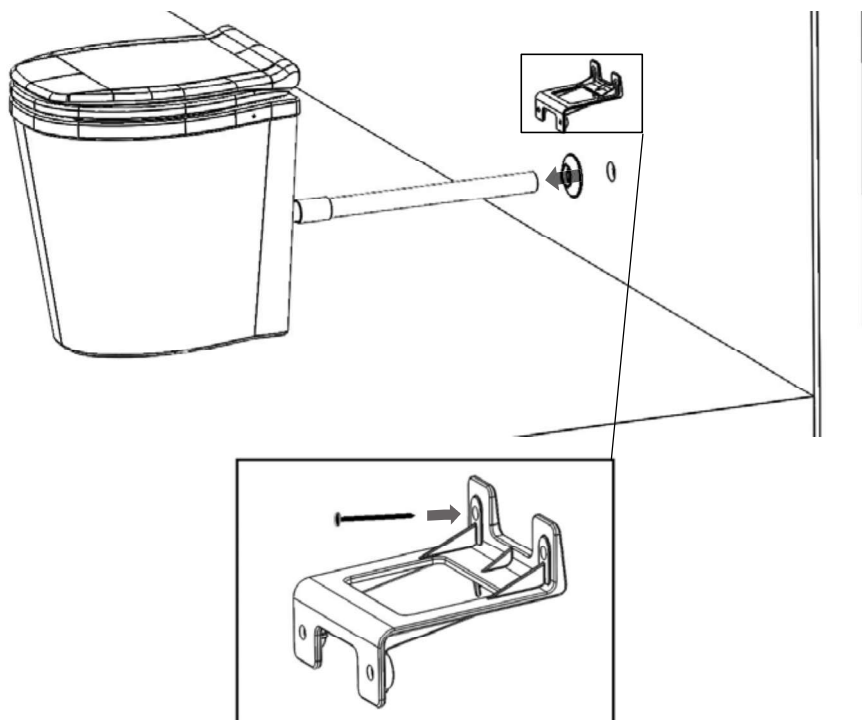


Työnnä seinäläpivienti reikään, kunnes wc-pönttö yltää seinäkiinnikkeeseen. Paina sitten peitelevy seinää vasten.

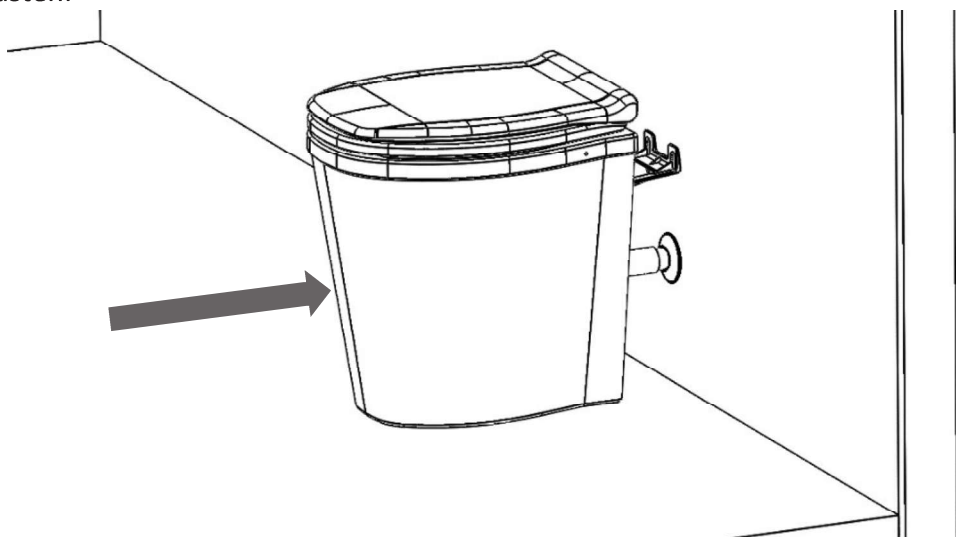



6. Liu'uta urinaali paikalleen ja kiinnitä se asennusruuveilla.

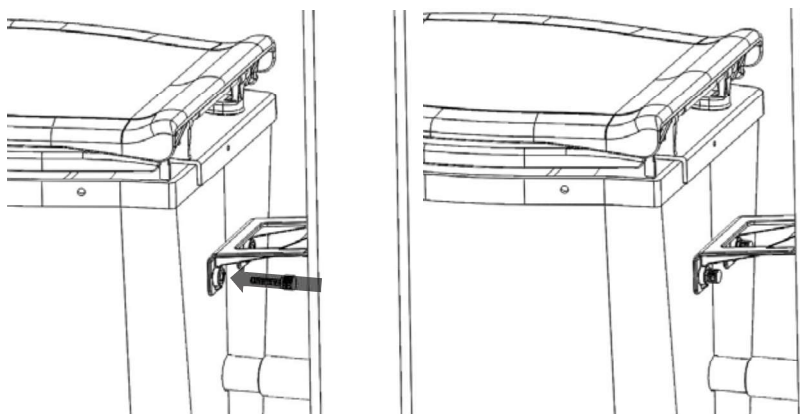

7. Liitä letku keräyssäiliöön tai sopivaan ojaan. Katkaise letku oikeaan pituuteen ja käytä tarpeen mukaan suoraa tai 90°-liitintä.

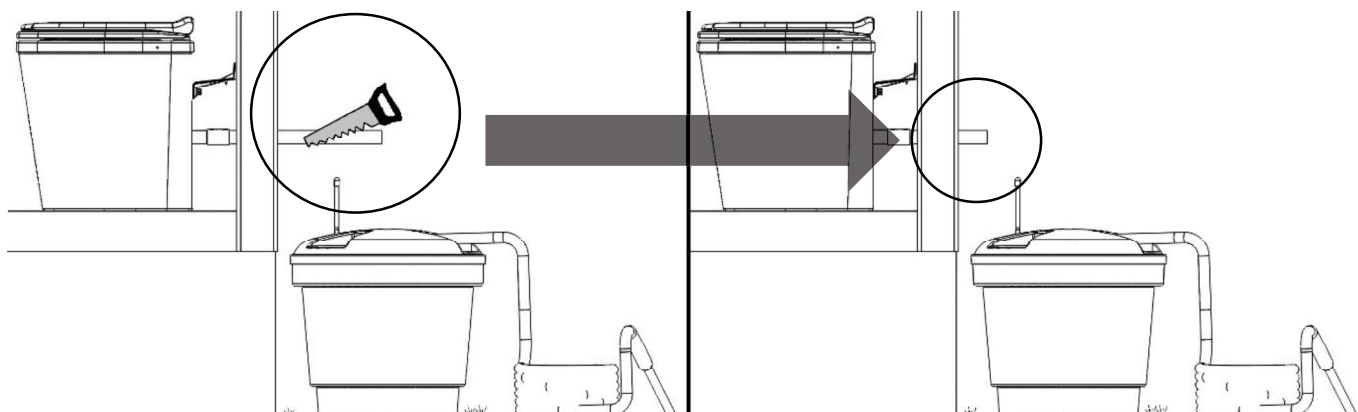

Talvikäytössä suositellaan eristystä ja siirtymistä suurempaan putkikokoon, erityisesti jos putkivedon pituus ylittää 2 metriä.

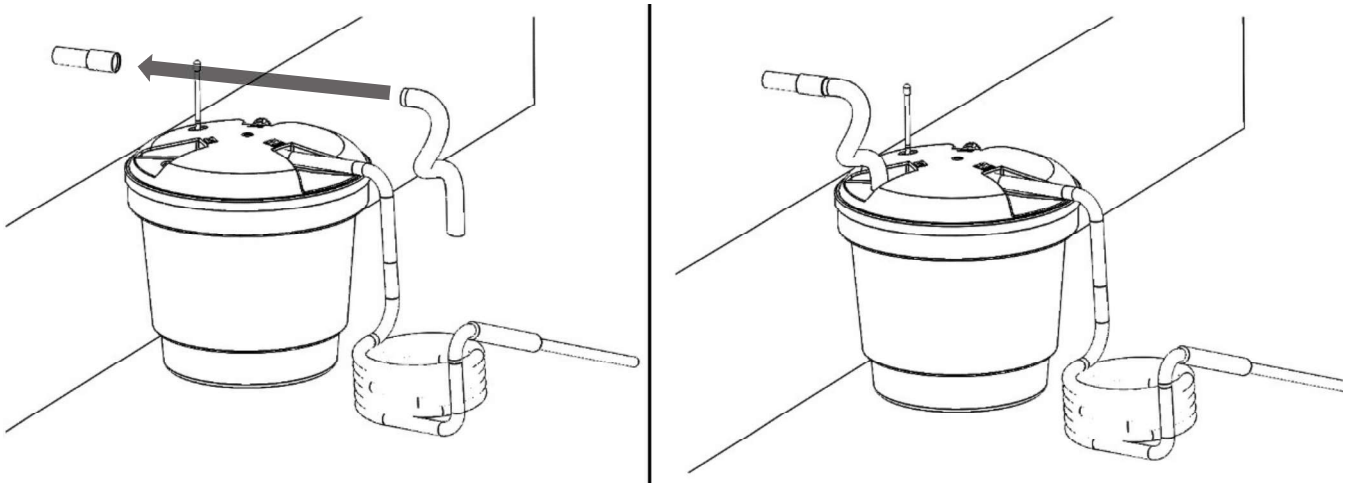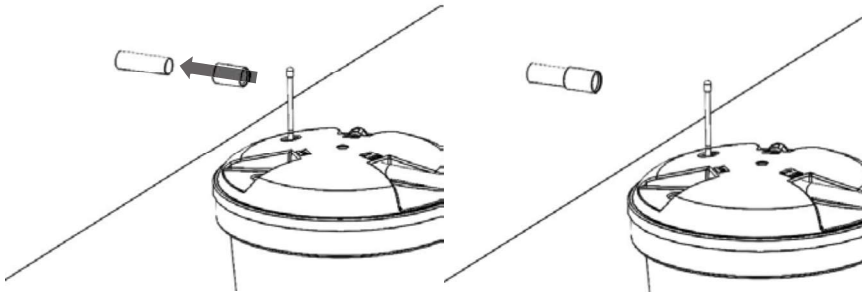

Muut asennukset

Kun letku johdetaan seinän pintaa pitkin, käytä seinäkiinnikkeitä oikean kaadon varmistamiseksi.

ENNEN KÄYTTÖÄ

1. Tarkista, että urinaali toimii oikein
2. Viemärinpuhdistusainetta voidaan käyttää hajujen ja kertymien vähentämiseksi

TYHJENNYS

Tyhjennys suoritetaan valitun ratkaisun mukaisesti. Virtsaa voidaan käyttää kasvilannoitteena, mikäli se on sallittua.

PUHDISTUS

Puhdista kevyesti kostutetulla liinalla ja neutraalilla puhdistusaineella. Vältä voimakkaita kemikaaleja.

TALVISÄILYTYS

Varmista, ettei virtsaputkistoon jää nestettä, joka voi jäätä. Tarvittaessa voidaan käyttää ympäristöystävällistä pakkasnestettä.

YHTEYSTIEDOT

Tarvitsetko apua El-dorado-urinaalisi kanssa? Lisätietoa ja huoltolomake löytyvät osoitteesta sunwind.fi.

Sähköposti: sunwind@sunwind.fi

Puhelin: 020 1102 600



ENJOY *your spare time*

Sunwind Gylling AS
Rudssletta 71-75, 1351 Rud, Norway
Tlf: 67 17 13 70
www.sunwind.no

Sunwind Gylling AB
Solkraftsvägen 12, 135 70 Stockholm, Sverige
Tel: 08-742 01 70
www.sunwind.se

Sunwind Gylling OY
Niemeläntie 4A, 20780 Kaarina, Finland
Puhelin: 020 1102 600
www.sunwind.fi